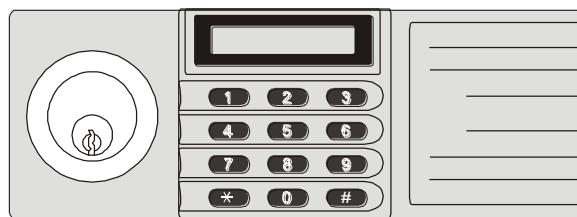


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации Вашего сейфа внимательно изучите данную инструкцию.

**Как правильно открыть сейф**

Первоначально на данном сейфе установлен код «1 - 2 - 3 - 4» либо «7 - 7 - 7 - 7».

Установите в батарейный отсек 4 батарейки размера AA напряжением 1,5V.

Поверните ключ по часовой стрелке

Нажмите «*», на дисплее загорится «Code» или «Open» .

Наберите заводской код «1 - 2 - 3 - 4».

Нажмите «#», на дисплее появится надпись «GOOD».

Поверните ручку на открывание «вверх» и откройте дверцу сейфа.

Если на дисплее появилась надпись «Lo Ba» это означает, что мощность батареек недостаточна для открытия сейфа, и их необходимо заменить.

Как запрограммировать персональный код

Нажмите «*», на дисплее загорится «Code».

Введите заводской код «1 - 2 - 3 - 4» и нажмите «#».

Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф.

Нажмите на внутренней стороне двери кнопку «M».

Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 #).

Вы можете запрограммировать от 2 до 8 знаков.

Если код введён верно, то на дисплее появится надпись «GOOD», если не верно - «ERROR!».

Если вы ошиблись, повторите процедуру, начиная с шага - «нажатие кнопки M».

Проверку работы вновь введённого кода следует проводить только при открытой двери.

Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки.

Если вы набрали неверный код более трёх раз, дисплей гаснет и замок блокируется на 4-7 мин.

Каждое нажатие на клавиатуру замка во время блокировки увеличивает время ожидания.

Как закрыть сейф

Захлопните дверцу сейфа.

Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки.

Для предотвращения несанкционированного доступа к содержимому вашего сейфа, настоятельно рекомендуем хранить ключ и номер кода отдельно от сейфа.

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru*