


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации Вашего сейфа внимательно изучите данную инструкцию.

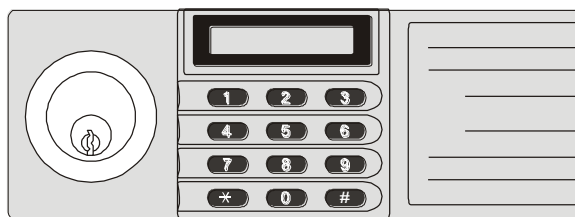

Как правильно открыть сейф

Первоначально на данном сейфе установлен код «1 - 2 - 3 - 4» либо «7 - 7 - 7 - 7».

Установите 4 батарейки размера AA напряжением 1,5V.

Нажмите «*», на дисплее загорится «Code» или «Open».

Наберите заводской код «1 - 2 - 3 - 4» или «7 - 7 - 7 - 7».

Нажмите «#», на дисплее появится надпись «GOOD».

Если на дисплее появилась надпись «Lo Ba» это означает, что мощность батареек недостаточна для открытия сейфа, и их необходимо заменить.

Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф.

Как запрограммировать персональный код

Нажмите «*», на дисплее загорится «Code».

Введите заводской код «1 - 2 - 3 - 4» и нажмите «#».

Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф.

Нажмите на внутренней стороне двери кнопку «M».

Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7777#).

Вы можете запрограммировать от 2 до 8 знаков.

Если код введён верно, то на дисплее появится надпись «GOOD», если не верно - «ERROR!».

Если вы ошиблись, повторите процедуру, начиная с первого шага.

Проверку работы вновь введённого кода следует проводить только при открытой двери.

Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки.

Если вы набрали неверный код более трёх раз, дисплей гаснет и замок блокируется на 4-7 мин.

Каждое нажатие на клавиатуру замка во время блокировки увеличивает время ожидания.

Применение ключа аварийного открывания

(Только для сейфов серии ES, SS не имеющих дополнительной ручки для открывания)

Вставьте ключ аварийного открывания в замочную скважину зубьями вверх.

Поверните ключ против часовой стрелки на 90 градусов до упора. Откройте дверь сейфа.

Ваш сейф оснащен тремя ключами. Мастер ключ имеет округлую форму и используется в том случае, если вы забыли свой персональный код или у Вас сели батарейки и нет новых, чтобы заменить их.

Конструкция замка предусматривает применение ключа аварийного открывания **в редких случаях**.

Для ежедневного использования следует пользоваться кодовым замком и ключом.

Для предотвращения несанкционированного доступа к содержимому вашего сейфа настоятельно рекомендуем хранить ключ аварийного открывания отдельно от сейфа и кодовой комбинации.

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru*