

Инструкция для пользователей сейфа серии ASH с замком ARFE MASTER


Как закрыть сейф:

Для закрытия сейфа Вам необходимо ввести цифровой код, содержащий 4 знака, закрыть дверь сейфа и нажать на кнопку LOCK, сейф закроется автоматически и на дисплее появится подтверждающая надпись «CLOSED».

После закрытия сейфа на дисплее в течение некоторого времени будет высвечиваться цифровой код, которым сейф был закрыт.

Если для закрытия сейфа вы хотите использовать пластиковую карту – введите карту в окно считывающего устройства, расположенное на корпусе клавиатуры над дисплеем, сейф закроется автоматически.

Если при введении карты на дисплее высвечивается надпись «AGAIN» – вы вводите карту не той стороной или слишком быстро или слишком медленно, попытайтесь правильно ввести карту.

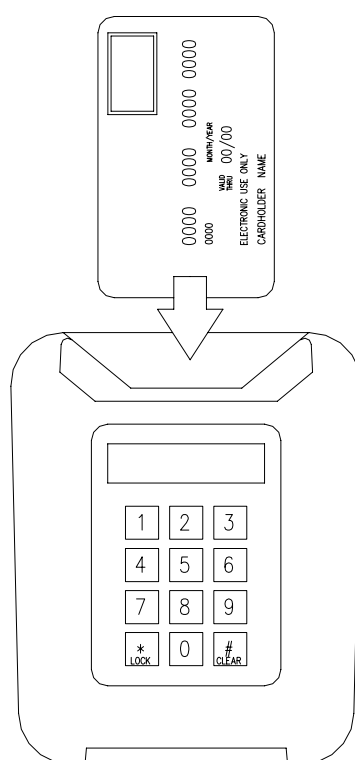

Как открыть сейф:

Для открытия сейфа Вам необходимо ввести код, которым сейф был закрыт (код установленный на заводе изготовителе **1234**), после ввода кода сейф откроется автоматически и на дисплее появится подтверждающая надпись «OPEN».

При использовании пластиковой карты – введите карту в окно считывающего устройства, сейф откроется автоматически.

Если после ввода кода или карты сейф не открылся, а на дисплее появляется надпись «DENIED» – вы ввели неверный код или неправильную карту, попытайтесь правильно ввести код.

Внимание: Если вы 3 раза неверно ввели код - сейф будет заблокирован на некоторое время, в течение которого он не может быть открыт вводом верного кода, при этом на дисплее появится предупреждающая надпись «BLOCK».

Разблокировать сейф в этом случае, можно только дважды набрав верный код.

Как открыть сейф, используя механический аварийный замок:

Механический ключевой замок может быть использован для открытия и закрытия сейфа в экстренных случаях, при поломке основного электронного замка.

Внимание: Аварийный замок не может быть использован для закрытия сейфа в том случае, когда он открыт основным электронным замком.

Детектор низкого заряда батареи

В механизме замка есть функция постоянного мониторинга уровня заряда батарей.

Если заряд батарей снижается, на дисплее загорится сигнал о необходимости смены батареек: "ВА-LO". В любое время уровень заряда батарей можно проверить нажатием кнопки «#».

Кроме того, система автоматически предупреждает звуковыми сигналами о том, что уровень батарей приблизился к критической отметке.

Для питания замка используются 4 батарейки размера АА.

Внимание:

Если вы забыли кодовую комбинацию, которой был закрыт сейф, и необходимо произвести ее удаление из «памяти» замка:

Для модификации с кнопкой сброса комбинации

- открыть сейф аварийным механическим замком;
- в открытом положении двери необходимо закрыть аварийный механический замок, перевести ригеля в положение закрыто, и вынуть ключ из замочной скважины;
- в этом положении нажать красную кнопку сброса комбинации, расположенную с внутренней стороны двери на корпусе бокса элементов питания;
- на дисплее замка появится сообщение «OPEN»;
- введите новую кодовую комбинацию, состоящую из 4 знаков, и нажмите кнопку « * »;
- повторно введите новую кодовую комбинацию, сейф откроется автоматически (мотор переведет запирающие ригеля в положение открыто), на дисплее замка появится сообщение «OPEN»;
- теперь старая кодовая комбинация удалена из памяти замка, и можно закрыть сейф, используя новый код.

Для модификации без кнопки сброса комбинации

- открыть сейф аварийным механическим замком;
- на дисплее замка появится сообщение «OPEN»;
- введите новую кодовую комбинацию, состоящую из 4 знаков, и нажмите кнопку « * »;
- в открытом положении двери необходимо закрыть аварийный механический замок, перевести ригеля в положение закрыто, и вынуть ключ из замочной скважины;
- повторно введите новую кодовую комбинацию, сейф откроется автоматически (мотор переведет запирающие ригеля в положение открыто), на дисплее замка появится сообщение «OPEN»;
- теперь старая кодовая комбинация удалена из памяти замка, и можно закрыть сейф, используя новый код.