ПРАКТИК ПРАКТИК PROFI

ПРОМЕТ

ML-11-30 (LS-01)
ML-01-30 (LS-001)
ML-11-40 (LS-01-40)
ML-01-40 (LS-001-40)

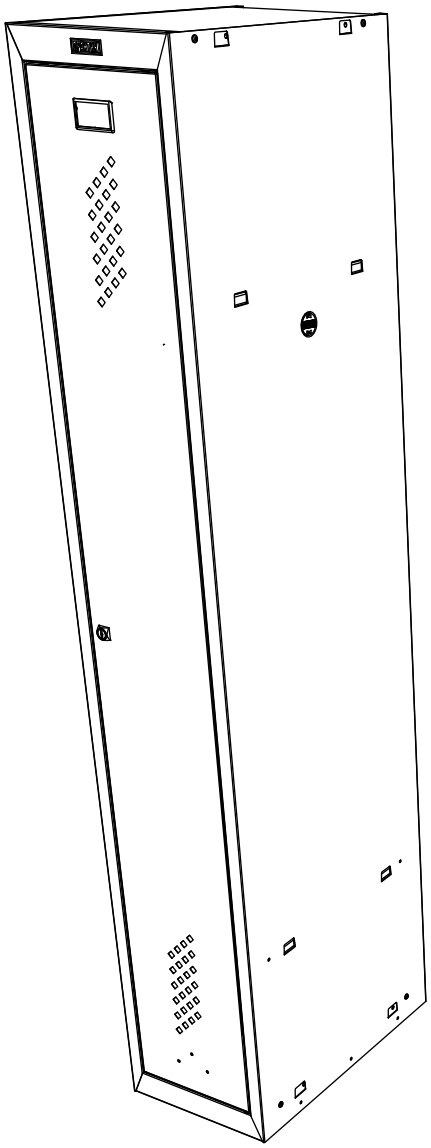

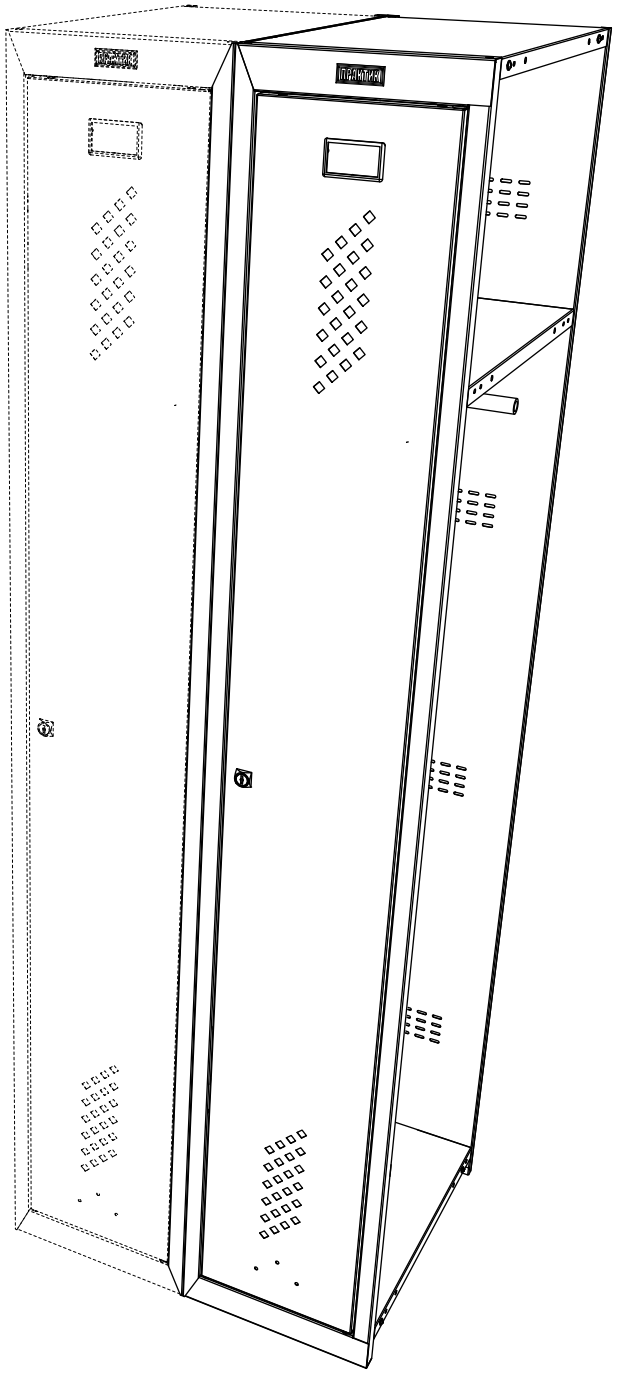

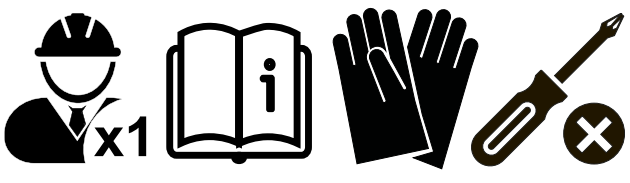

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии ML (LS) предназначены для хранения личных вещей, одежды и оборудования на торговых и промышленных предприятиях, в спортивных центрах, школах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
ML-11-30 (LS-01)	**1830**	**300**	**500**	**16.2**
ML-01-30 (LS-001)	**1830**	**300**	**500**	**13.5**
ML-11-40 (LS-01-40)	**1830**	**400**	**500**	**18.1**
ML-01-40 (LS-001-40)	**1830**	**400**	**500**	**15.4**

* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Несущая рама	**1**	**5**	Полка/Крыша/Дно	**3**
2/2*	Стенка боковая левая/ Перегородка*	**1**	**6**	Труба	**1**
3	Стенка боковая правая	**1/0***	**7**	Дверь	**1**
4	Стенка задняя	**1**	**8**	Комплект фурнитуры	**1**

* - Комплектация приставной секции - ML-01-30 (LS-001) / ML-01-40 (LS-001-40)

Редакция 22.06.2026

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ML-11-30

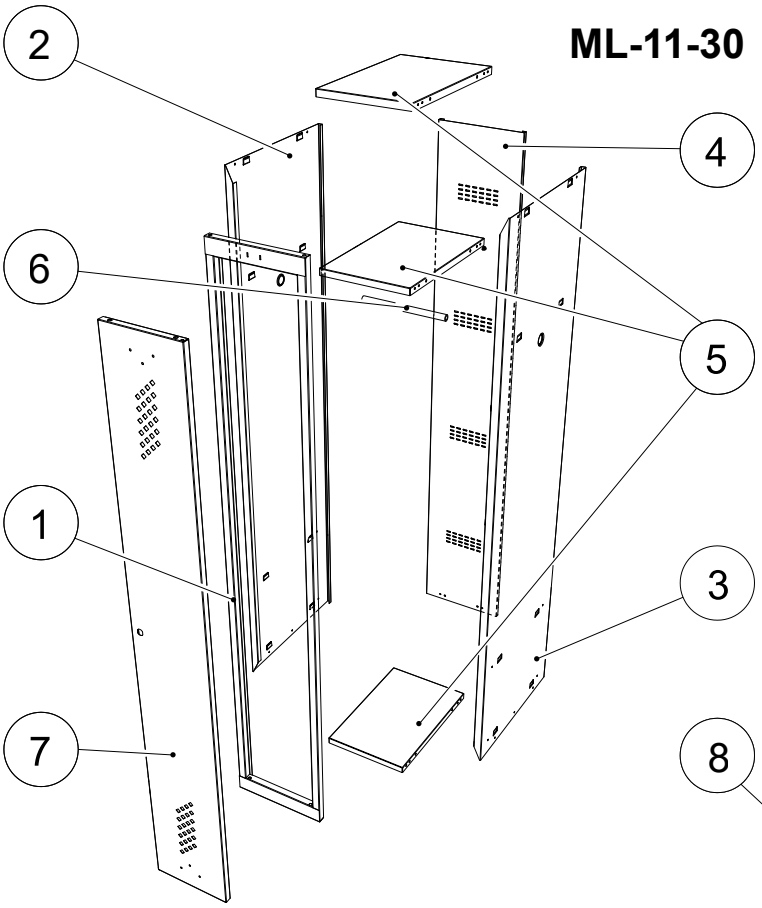

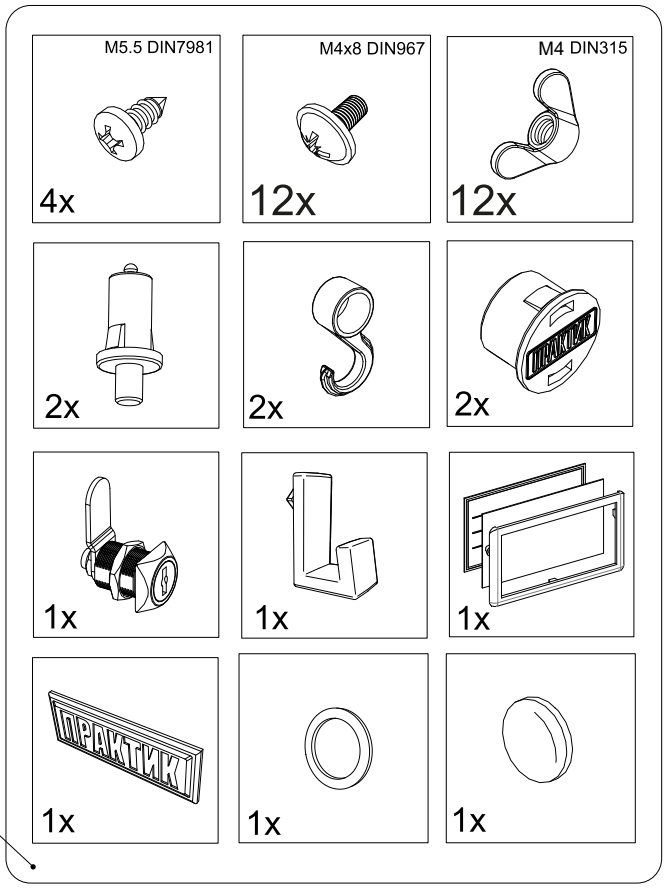

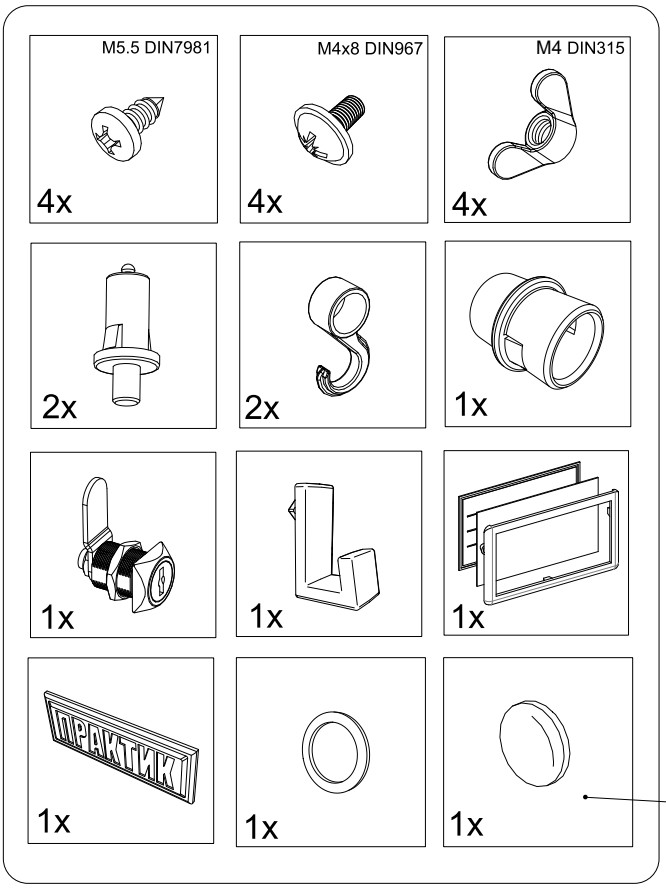

ML-01-30

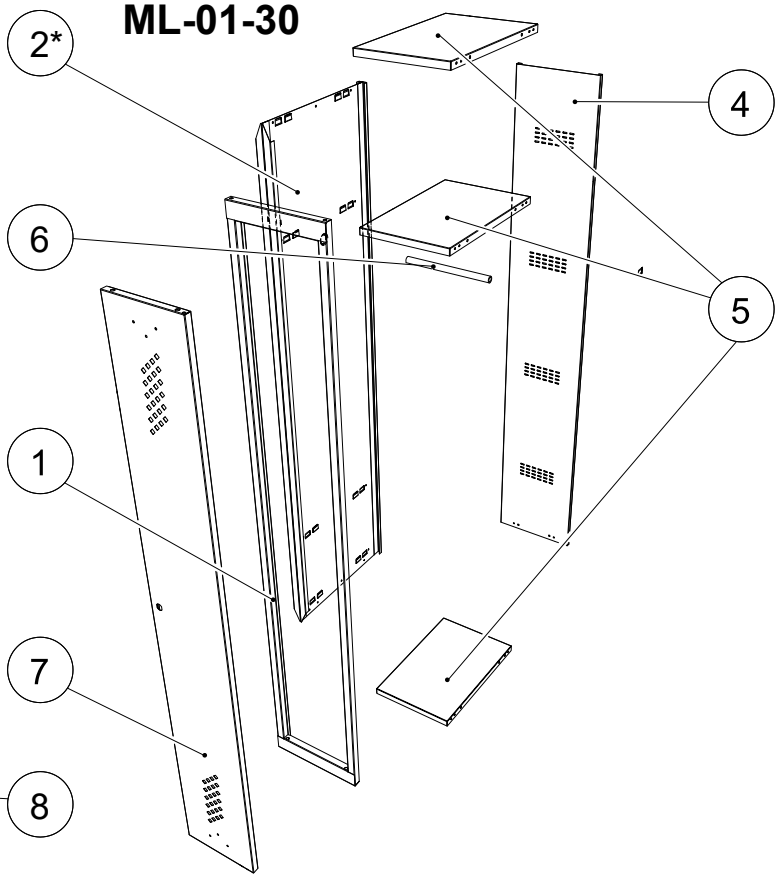

При сборке шкафов в ленту необходимо распоковать как базовый модуль ML-11-30 / 11-40, так и модуль приставной секции ML-01-30 / 01-40, т.к. на начальном этапе сборки используются комплектующие из обоих комплектов.

!

1

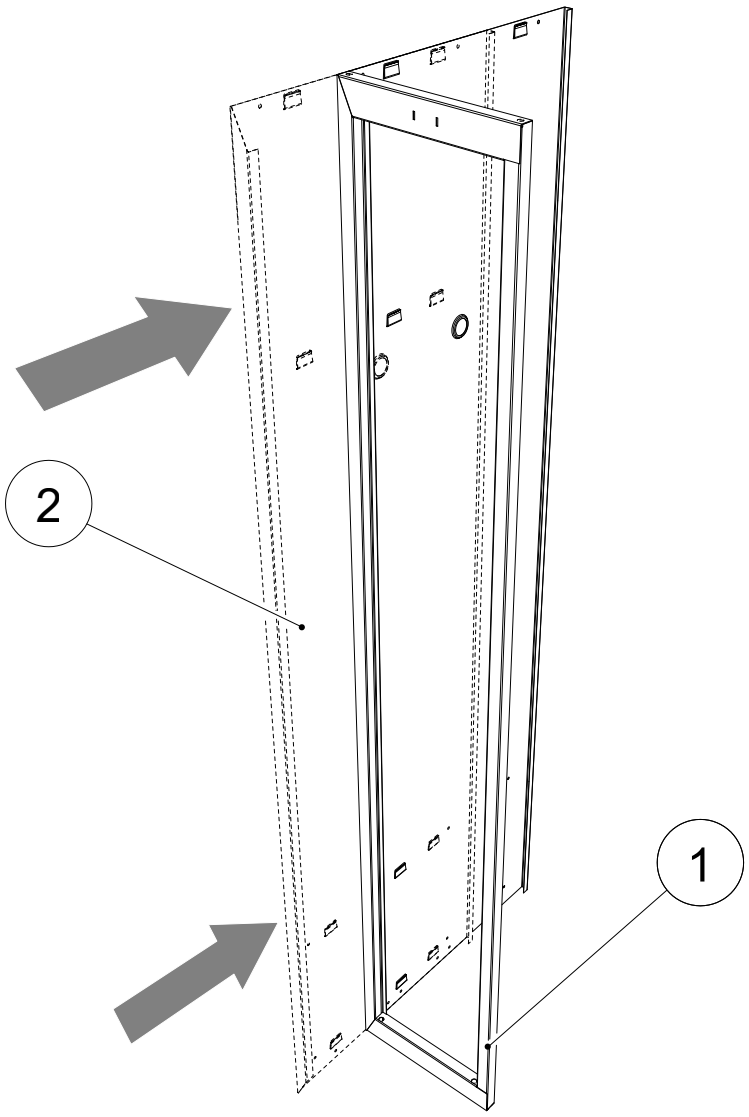

2

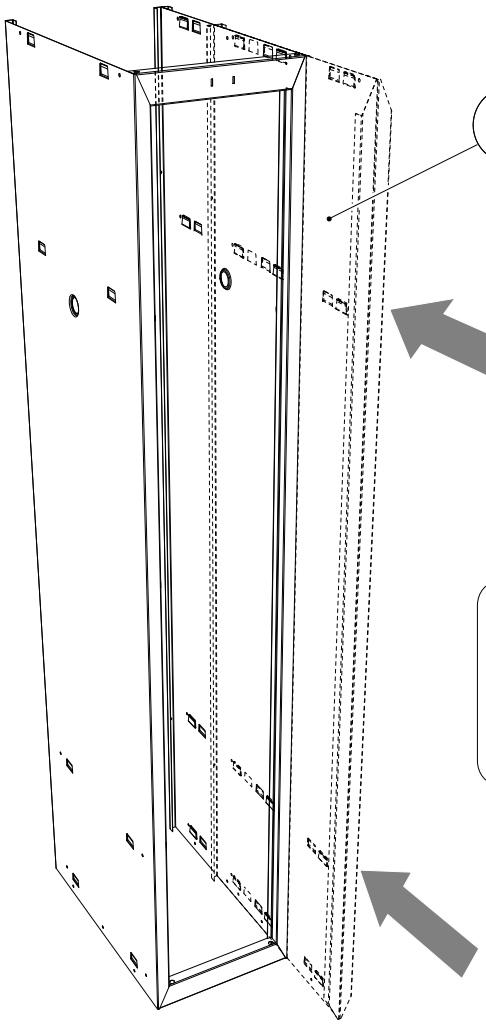

При сборке только базового модуля (ML-11-30/11-40) использовать правую боковую стенку из соответствующего комплекта

!

3

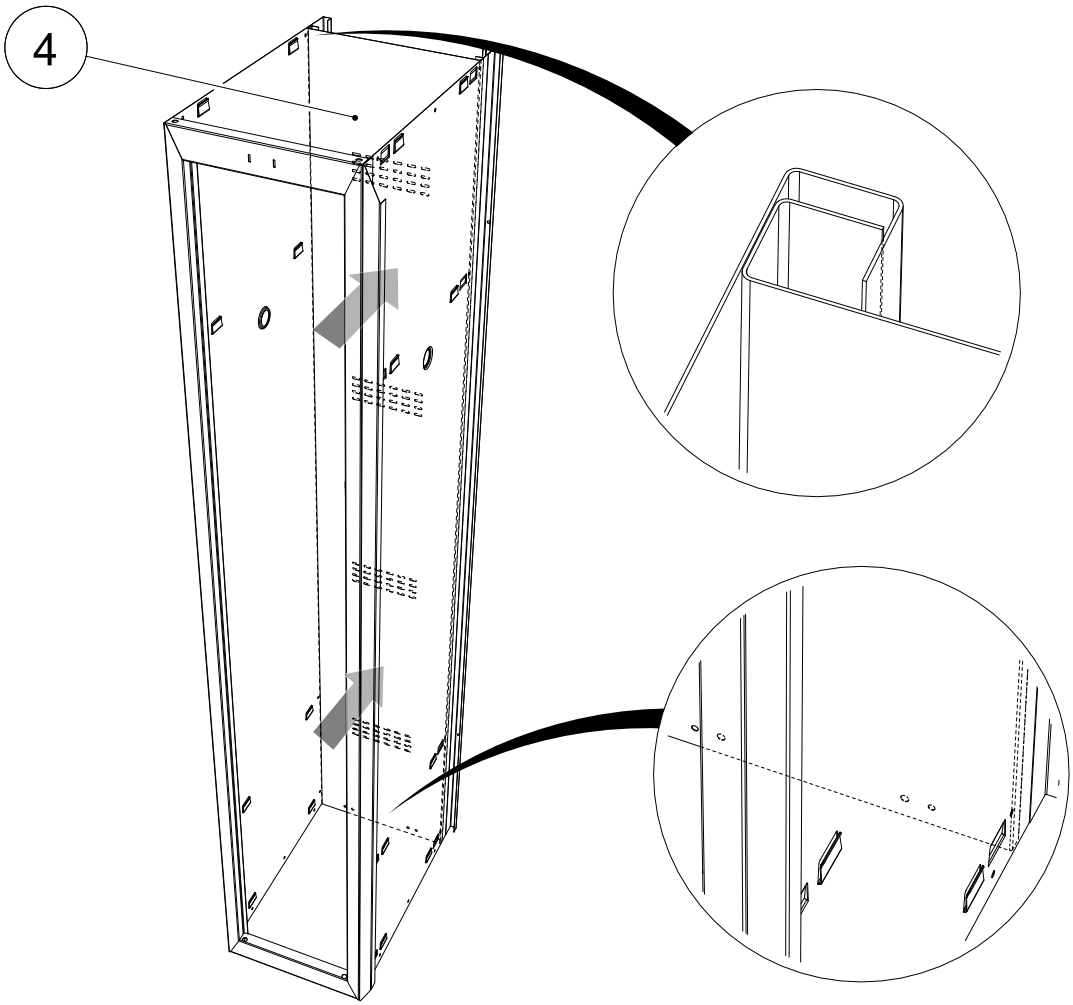

4

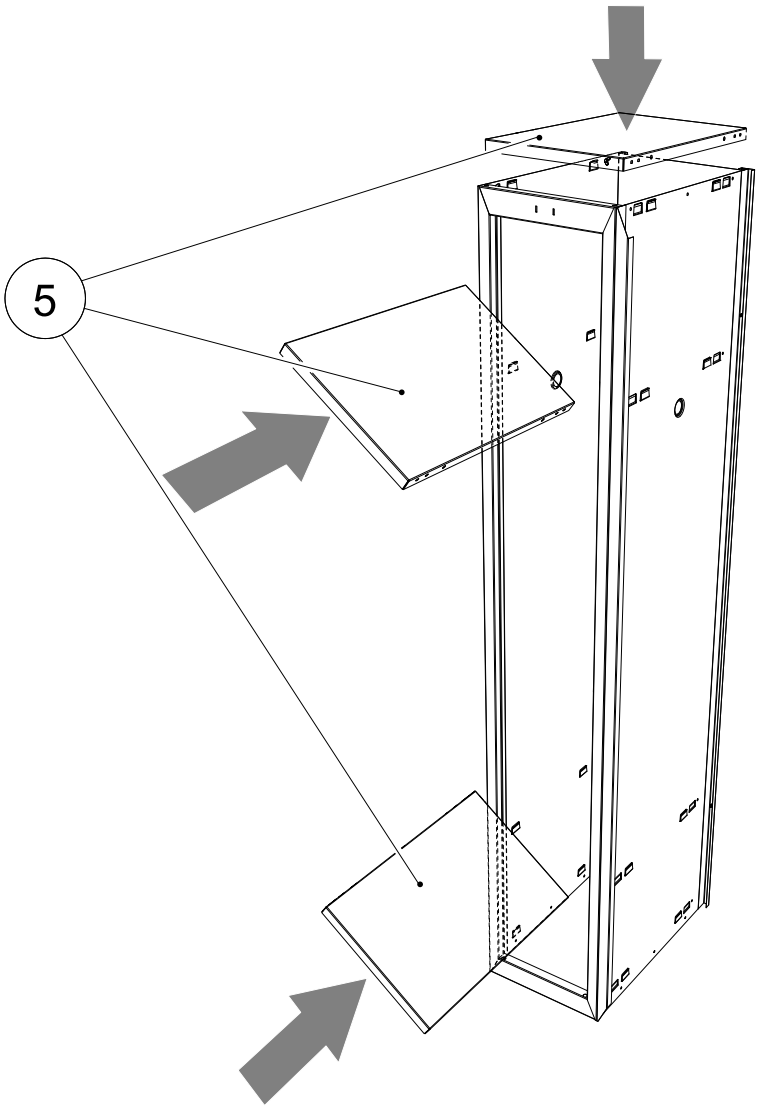

5

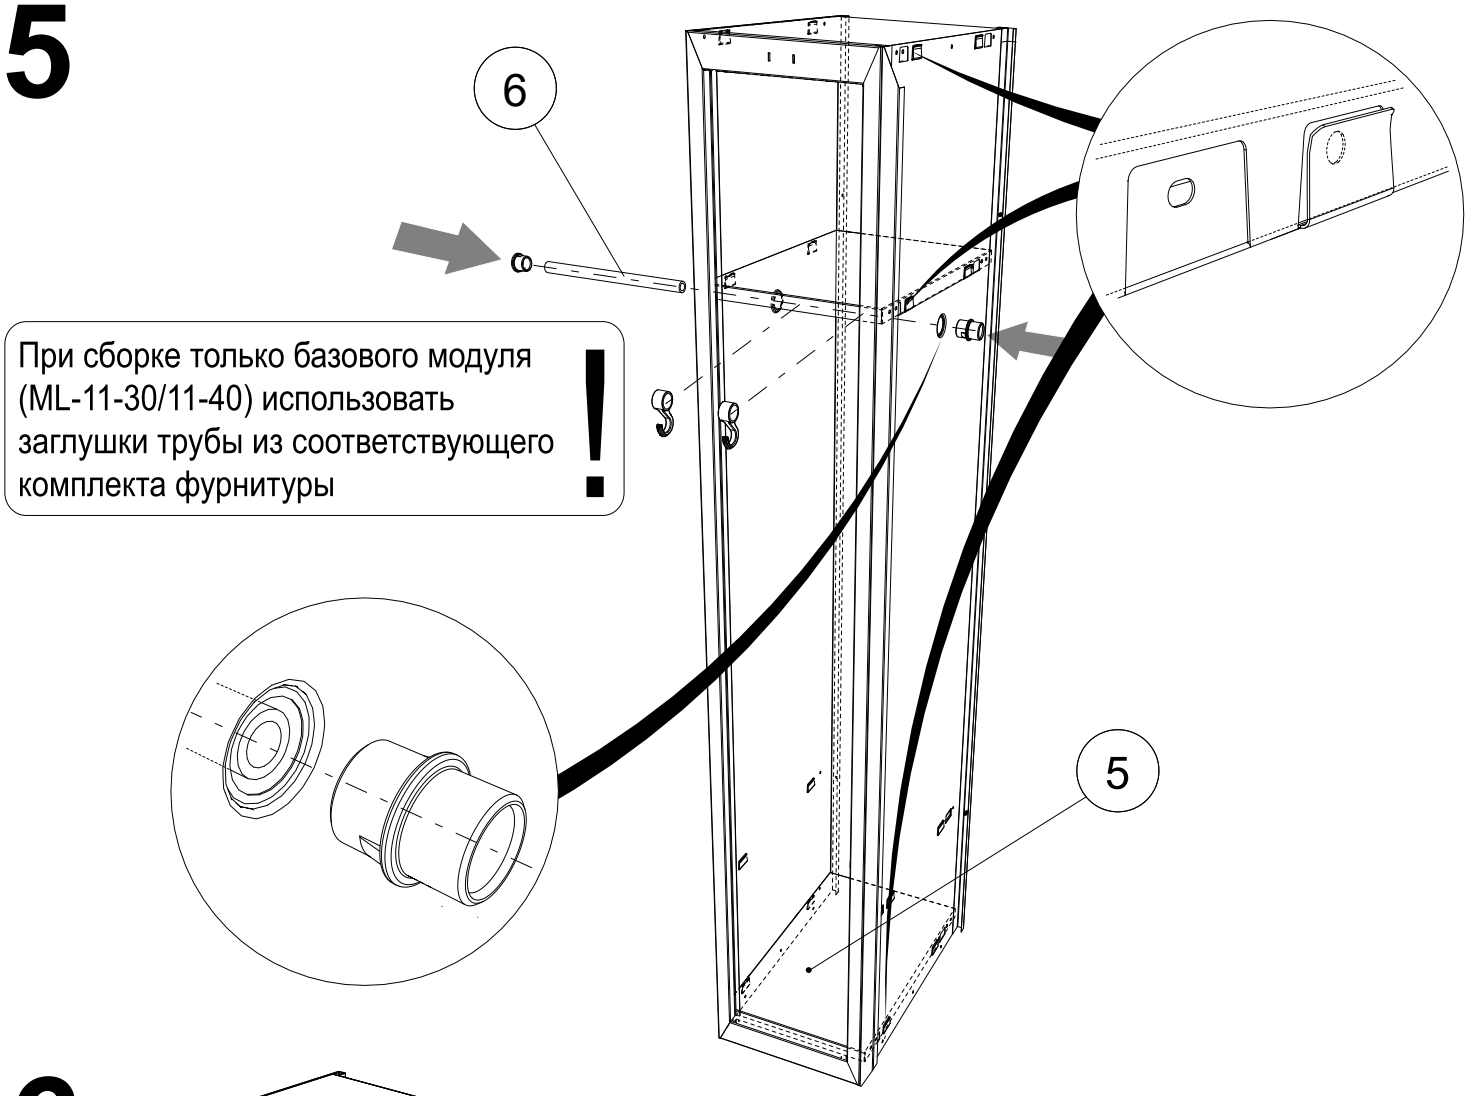

При сборке только базового модуля (ML-11-30/11-40) использовать заглушки трубы из соответствующего комплекта фурнитуры

6

При дальнейшей сборке шкафов в «ленту» с использованием приставных секций (ML-01-30 / 01-40), установку комплектующих каждой секции (перегородка, задняя стенка полка/крыша/дно) производить в соответствии с пунктами 2-6 настоящей инструкции по сборке. В замыкающей секции «ленты» необходимо использовать боковую стенку и заглушку трубы, входящих в комплект базового модуля (ML-11-30/11-40)

7

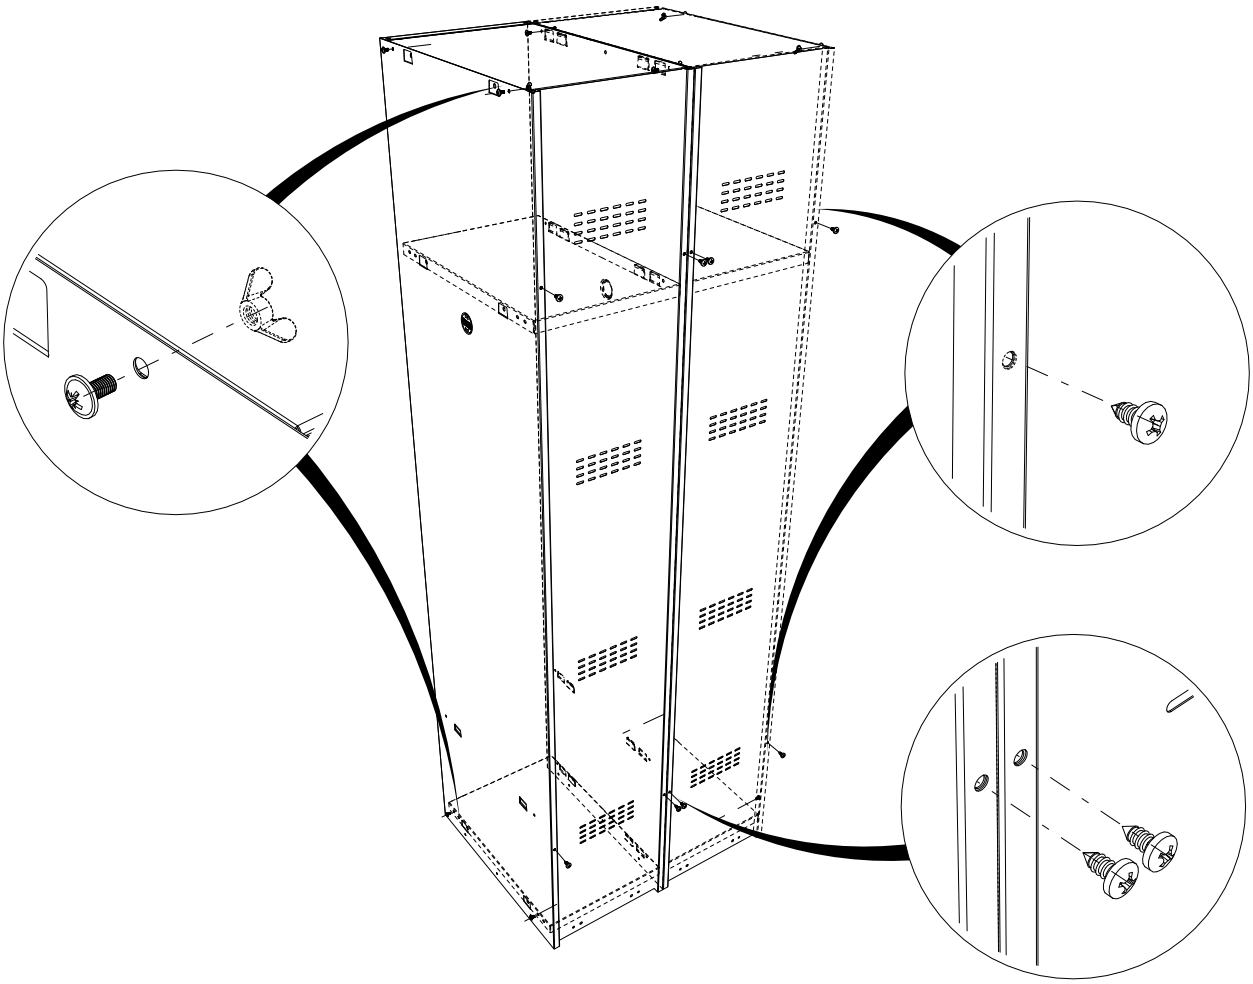

8

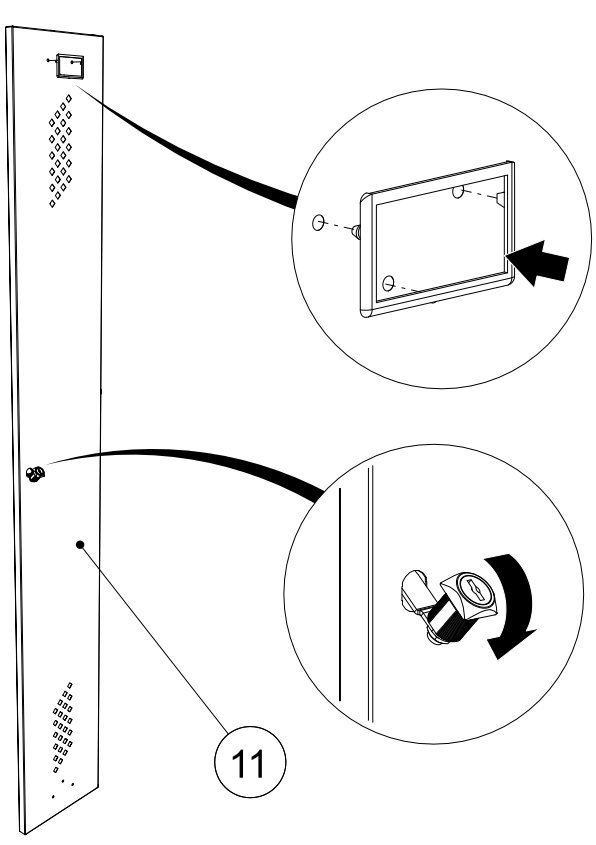

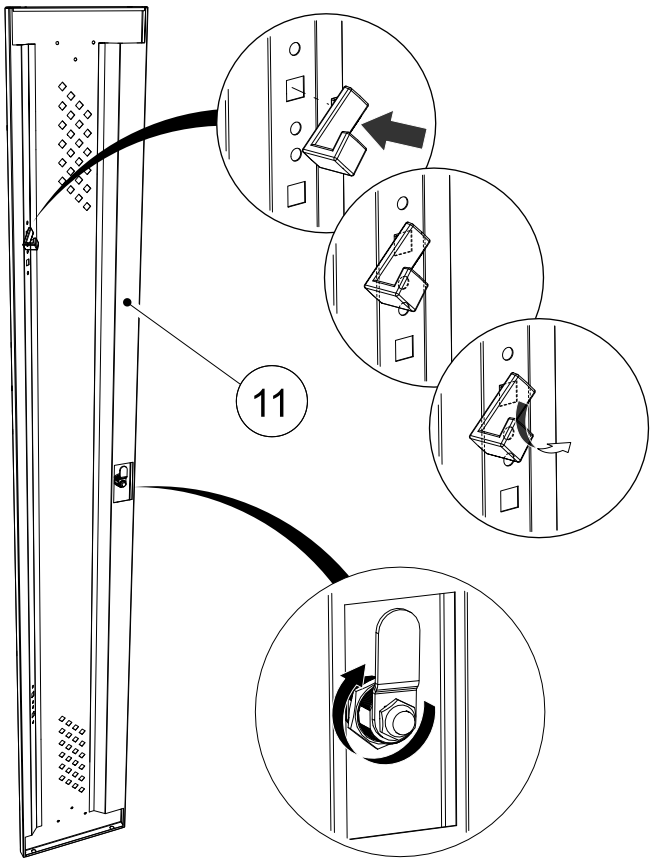

9

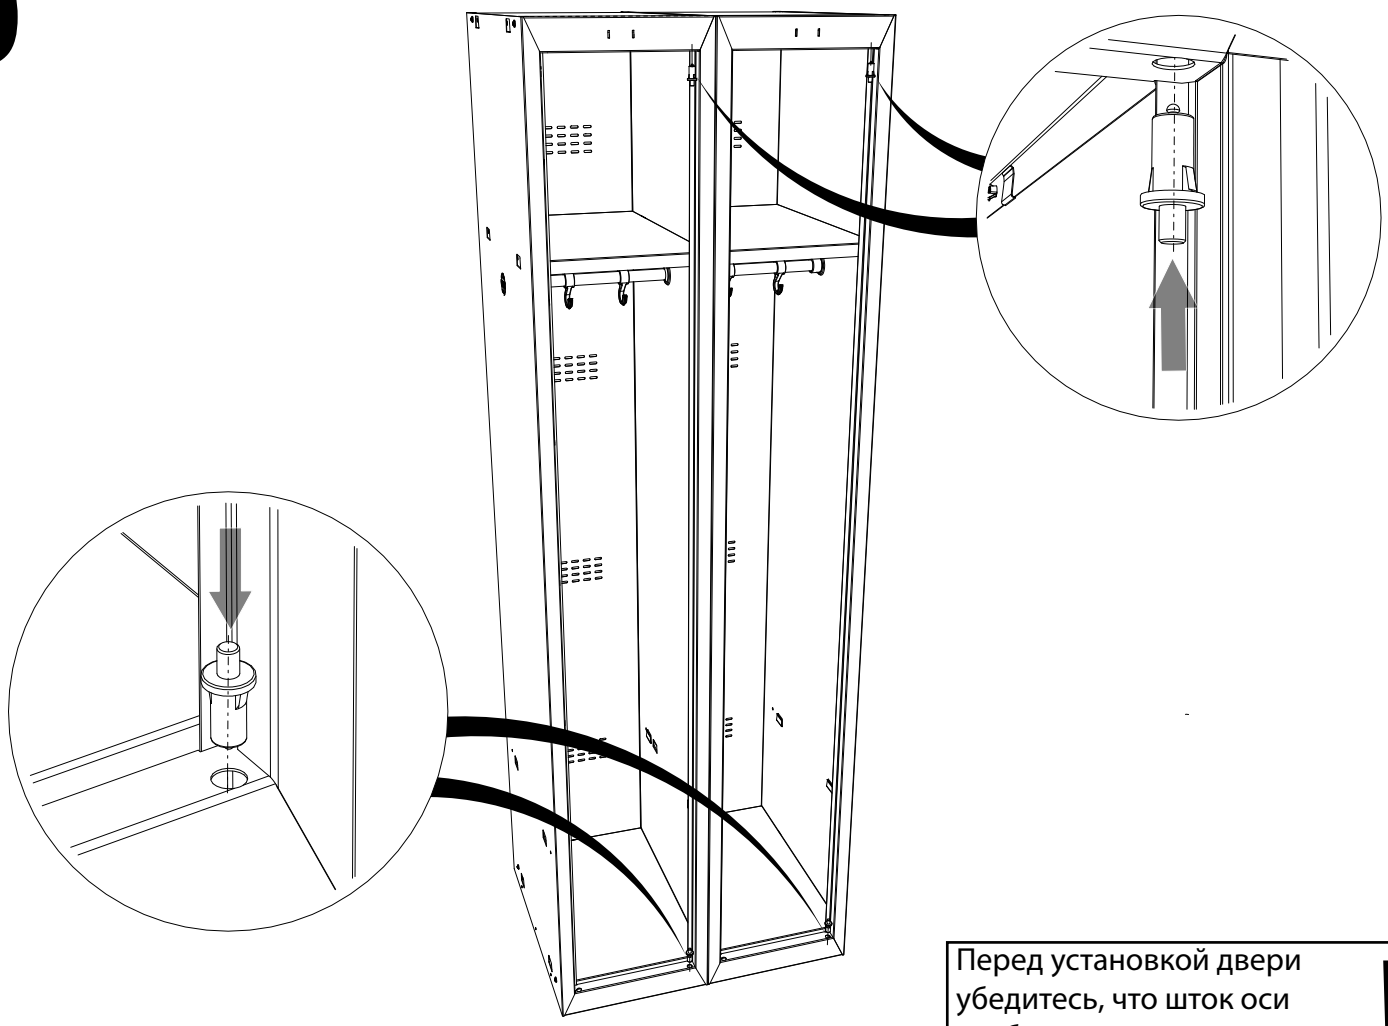

Перед установкой двери убедитесь, что шток оси свободно входит в отверстие, при необходимости очистите отверстие от краски

10

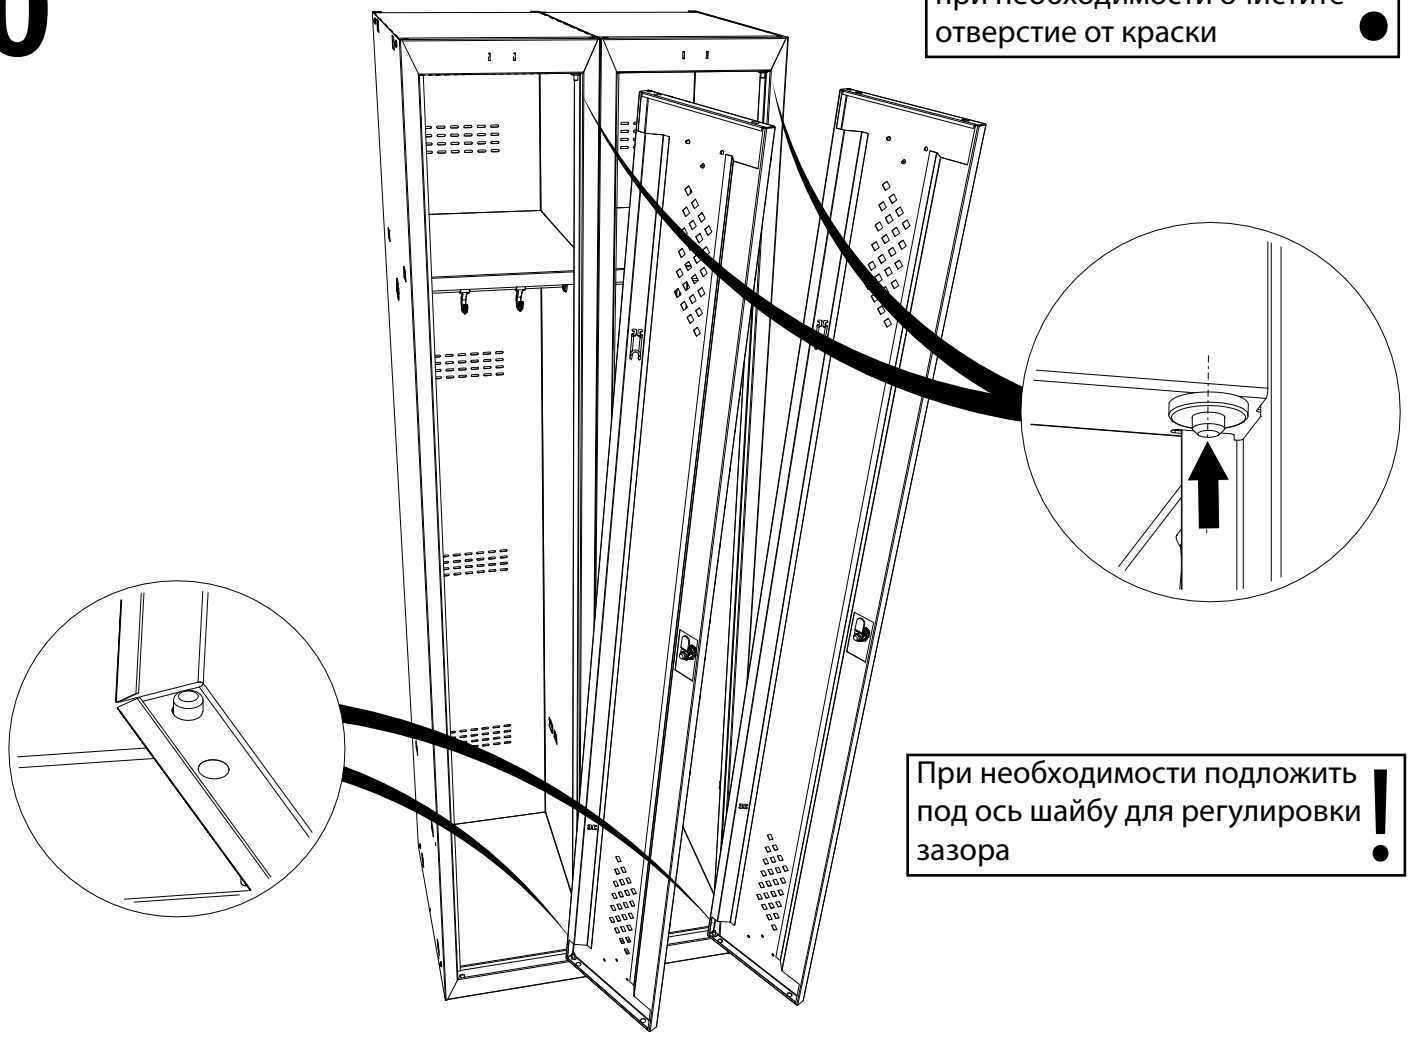

При необходимости подложить под ось шайбу для регулировки зазора

11

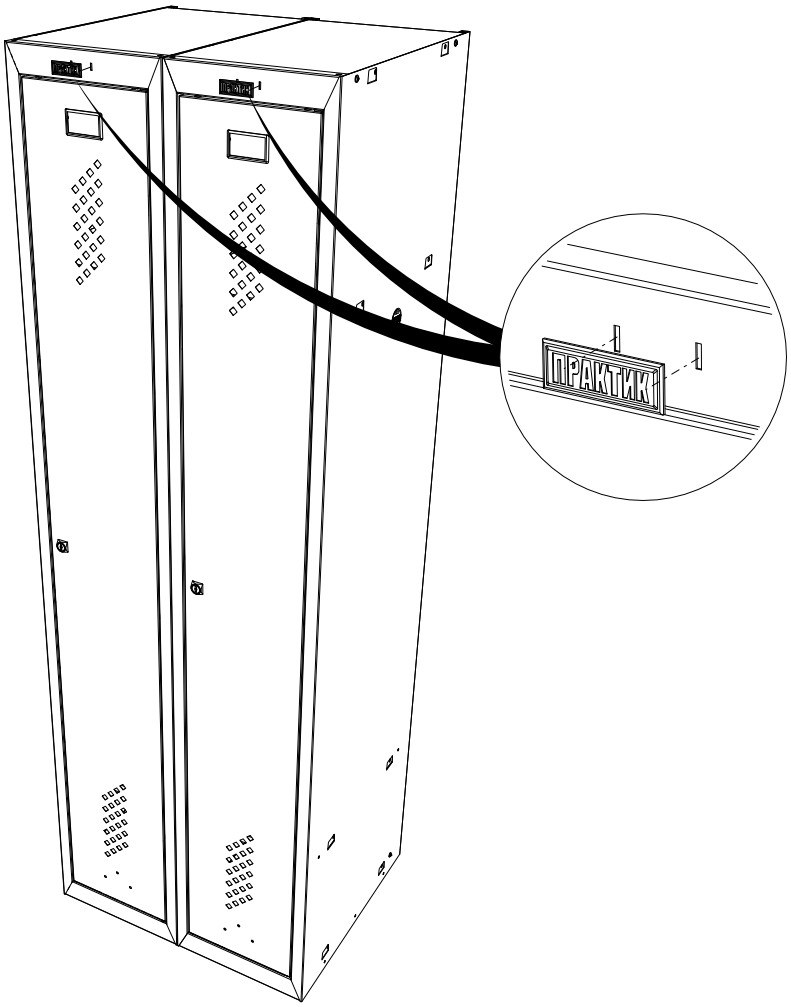

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Полы в помещении должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98
- Максимальная нагрузка на полку – 10 кг

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Изделие изготовлено ООО «Промет-СЭЗ», 301600, Тульская обл., Узловский район, с.п. Каменецкое, территория ОЭЗ, ул. Северная, здание №1

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.