

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА СЕЙФОВ СЕРИИ «ТОПАЗ»


1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

Первоначально установлен код заводом-изготовителем: **1-2-3**. Чтобы открыть сейф проделайте следующую процедуру:

- 1.1. Нажмите на панели электронного кодового замка кнопку с символом «звездочка» (нажатие подтверждается загоранием светодиода **красным** цветом)
 - 1.2. Введите заводской код **1-2-3**.
 - 1.3. Нажмите кнопку с символом «#».
- Правильный набор кода подтверждается загоранием светодиода **зеленым** цветом.
- 1.4. Откройте дверь сейфа, пока горит (3 сек.) светодиод **зеленым** цветом.



ВНИМАНИЕ!!! модели BST-670 и выше сначала открываете ключом (по часовой стрелке до упора), а затем только от пункта 1.1. до 1.4.

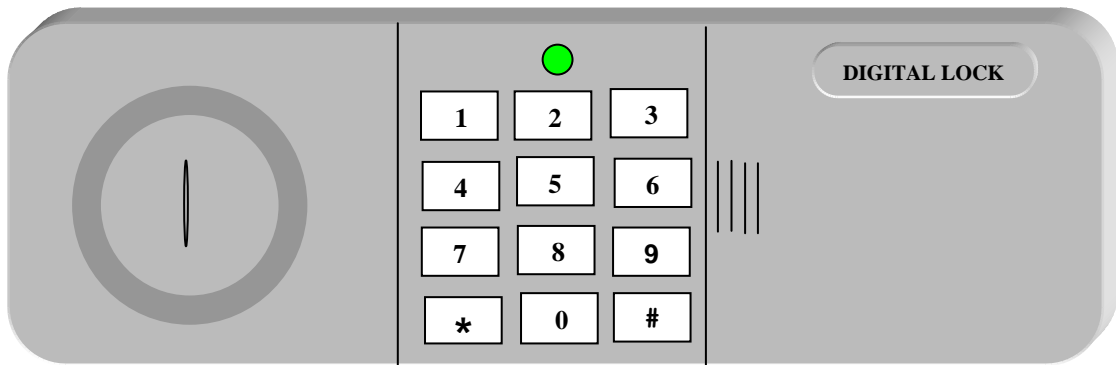

2. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ?

- 2.1. Плавно закройте дверь.
- 2.2. Поверните ключ против часовой стрелки до упора. Сейф закрыт.

3. КАК ПОМЕНИТЬ КОД ЗАМКА?

Замок воспринимает от трех до восьми знаков в коде.

- 3.1. Откройте дверь сейфа.
- 3.2. Нажмите на кнопку смены кода, расположенной в отверстии на внутренней стороне двери (нажатие подтверждается загоранием светодиода **красным** цветом).
- 3.3. В течение 10 секунд, пока горит светодиод **красным** цветом, наберите цифры нового кода.
- 3.4. Нажмите кнопку с символом «#». Прозвучит трехкратный звуковой сигнал. Код заменен.



ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при **ОТКРЫТОЙ** двери сейфа не менее двух раз. Для этого поверните ключ против часовой стрелки до упора, симулируя закрытие сейфа. Введите новый код (см. разд. №1 «Как открыть сейф?»).

Для модели BST-670 и выше, чтобы симулировать закрытие сейфа, необходимо нажать на кнопку механического возврата ригеля, находящуюся сбоку двери, со стороны петель, при этом ручка двери вернется в исходное положение («закрыто»). Введите новый код (см. разд. №1 «Как открыть сейф?»).

- 3.5. Для проверки правильности ввода нового кода (не закрывая дверь), нажмите кнопку с символом «звездочка».
 - 3.6. Введите цифры **НОВОГО** кода еще раз.
 - 3.7. Нажмите кнопку с символом «#».
- После этого загорится светодиод **зеленым** цветом и прозвучит однократный сигнал. Смена кода завершена правильно.

4. РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ.

- 4.1. При вводе неправильного кода более трех раз работа замка блокируется на **три минуты** (если в это период времени нажать любую из кнопок клавиатуры, то время блокировки отсчитывается с момента последнего нажатия).
- 4.2. По истечению трех минут загорится светодиод **красным** цветом, в это время необходимо ввести правильный код (см. раздел 1).

5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ / ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

- 5.1. Электропитание замка осуществляется от четырех батареек типа 1,5 V ALKALINE, расположенных в футляре на внешней стороне двери.
- 5.2. Когда батарейки садятся, то при открывании двери раздается троекратный звуковой сигнал, после этого батарейки необходимо заменить.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru