


## Инструкция по сборке шкафа NM 1991/2U

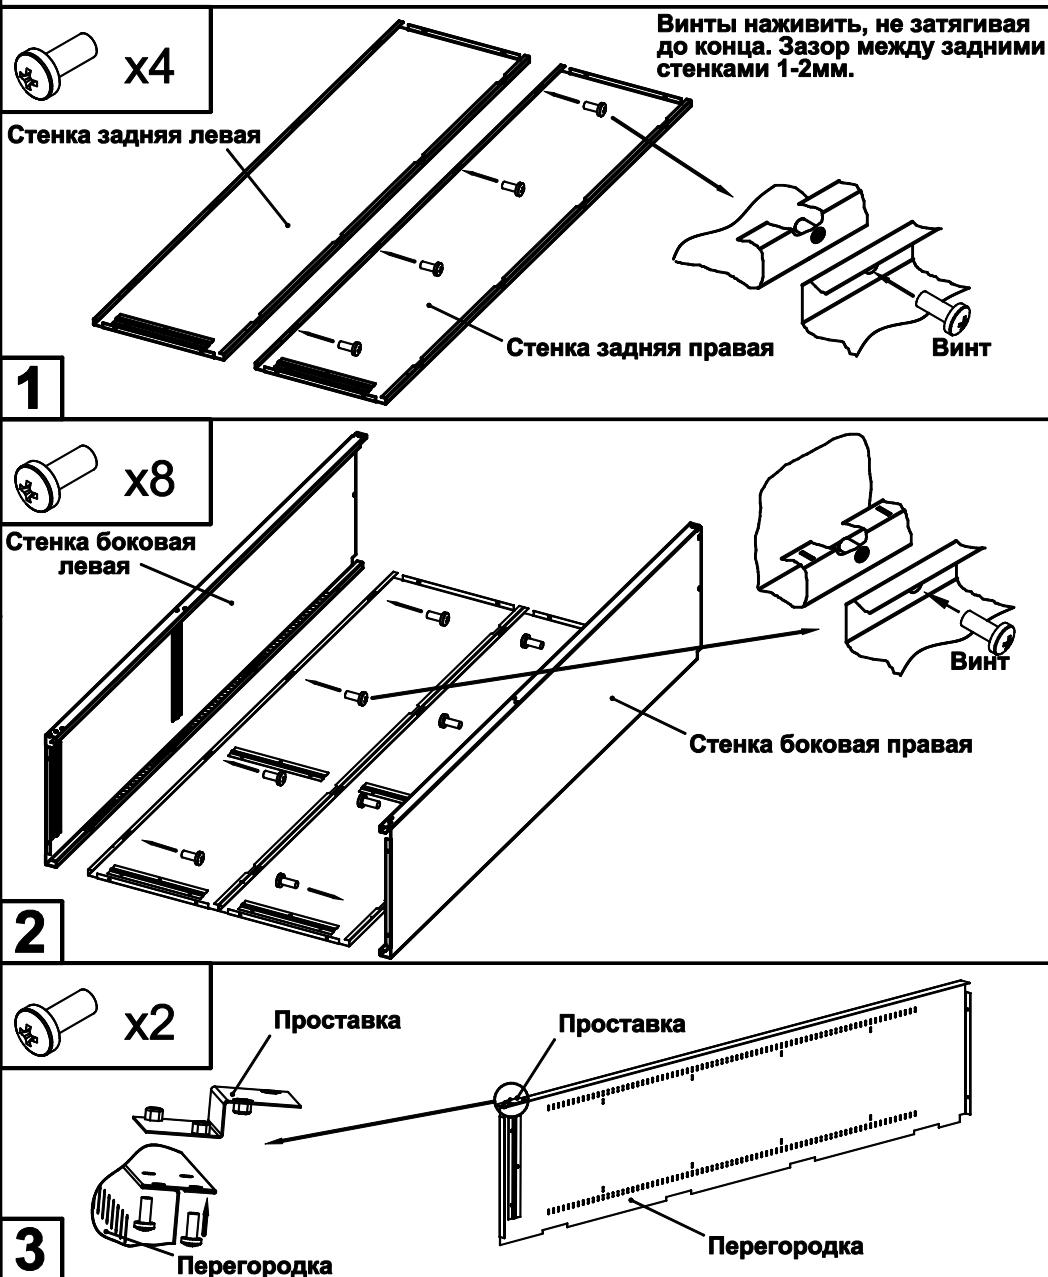

### Пояснения к инструкции.


1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения
3. Скоба вставляется таким образом, чтобы V-образная выемка была с противоположной стороны от боковой стены.

### Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.

1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Загрузку шкафа (документами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
3. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафа по возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных элементов.

### Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.
3. После установки порога следует установить пластиковую прямоугольную втулку (как показана в пункте схемы 5).

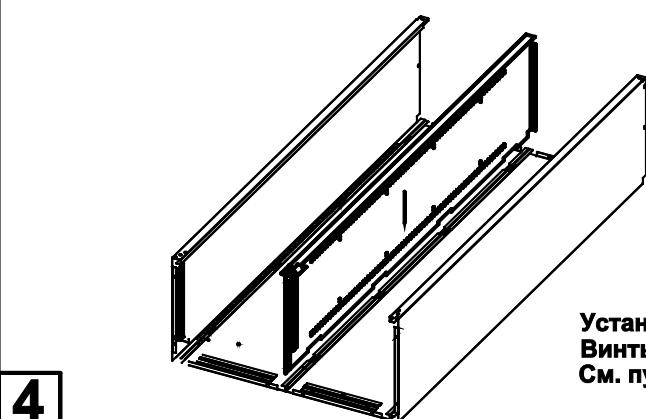


4

Установить перегородку. Затянуть  
Винты соединяющие задние стенки.  
См. пункт 1.




5

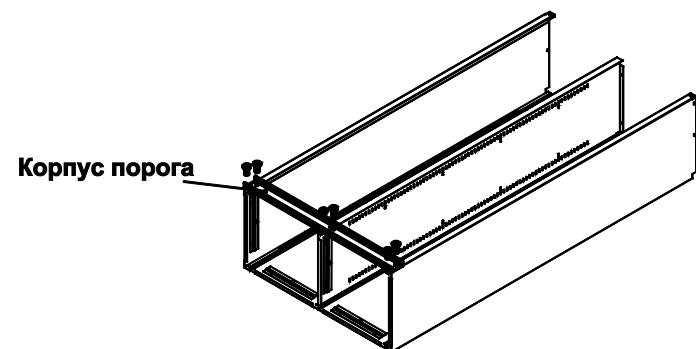

7

8

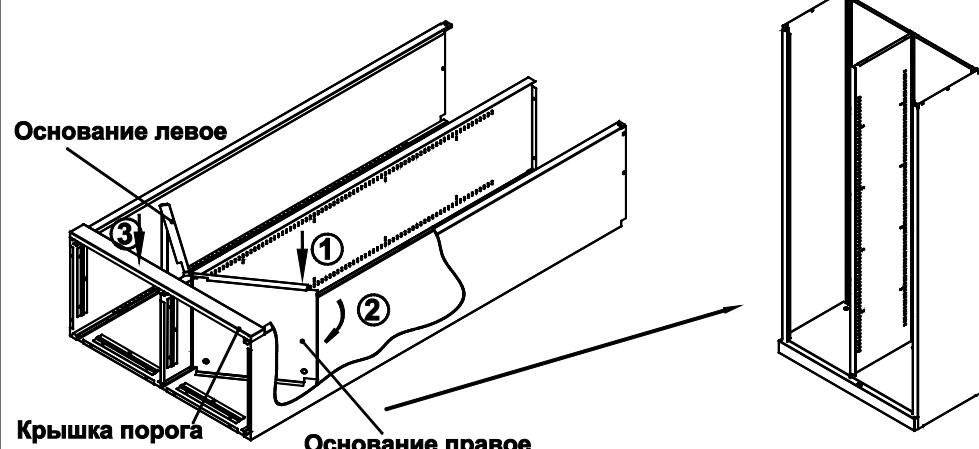

6

9

