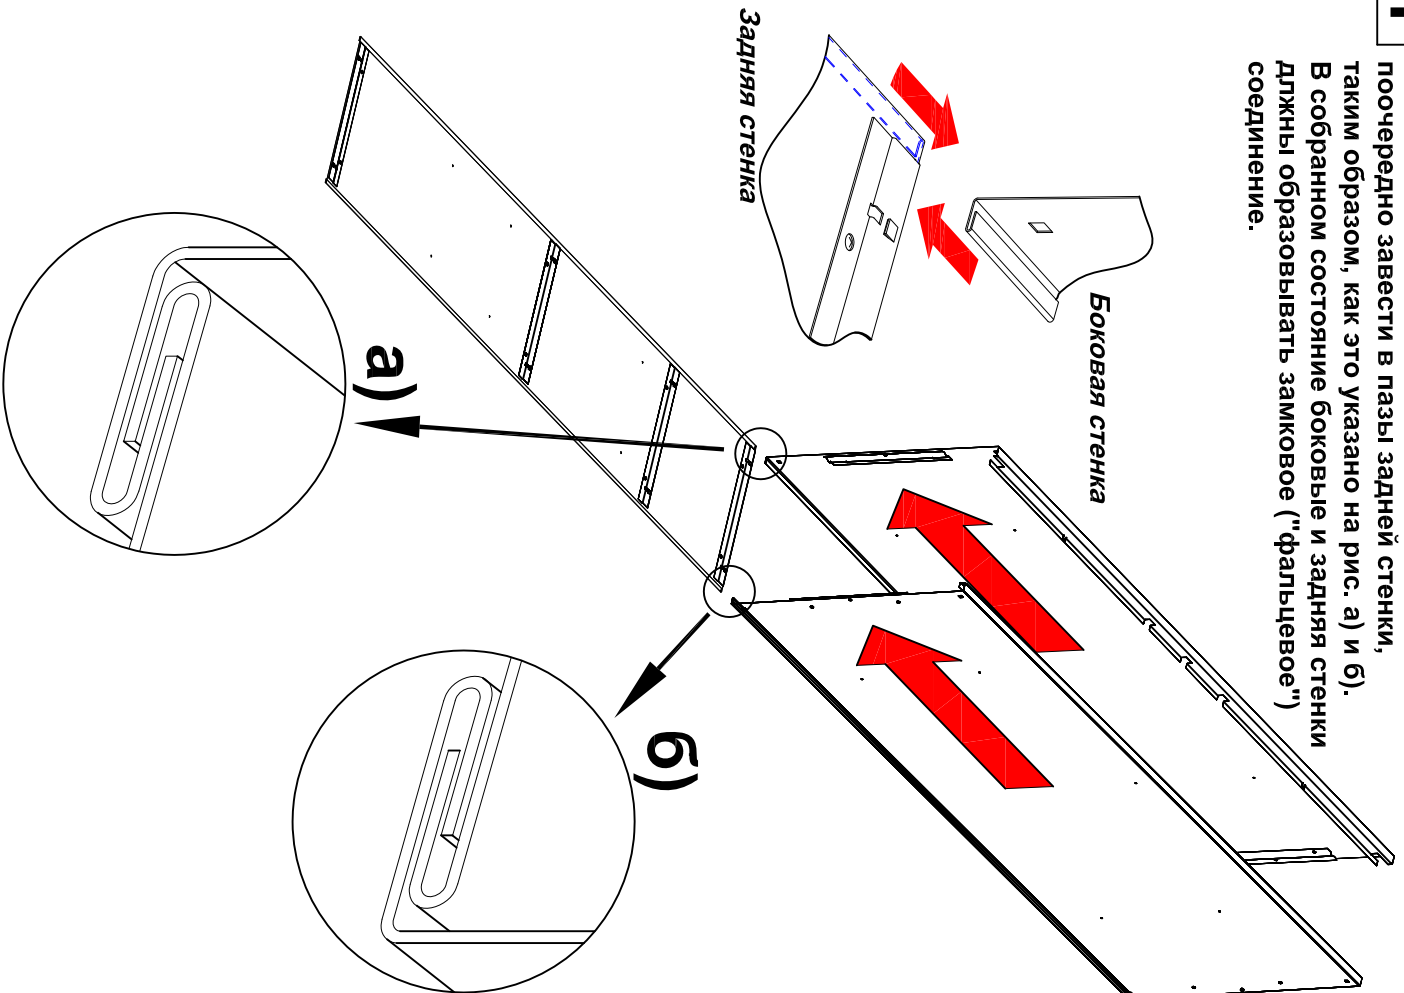


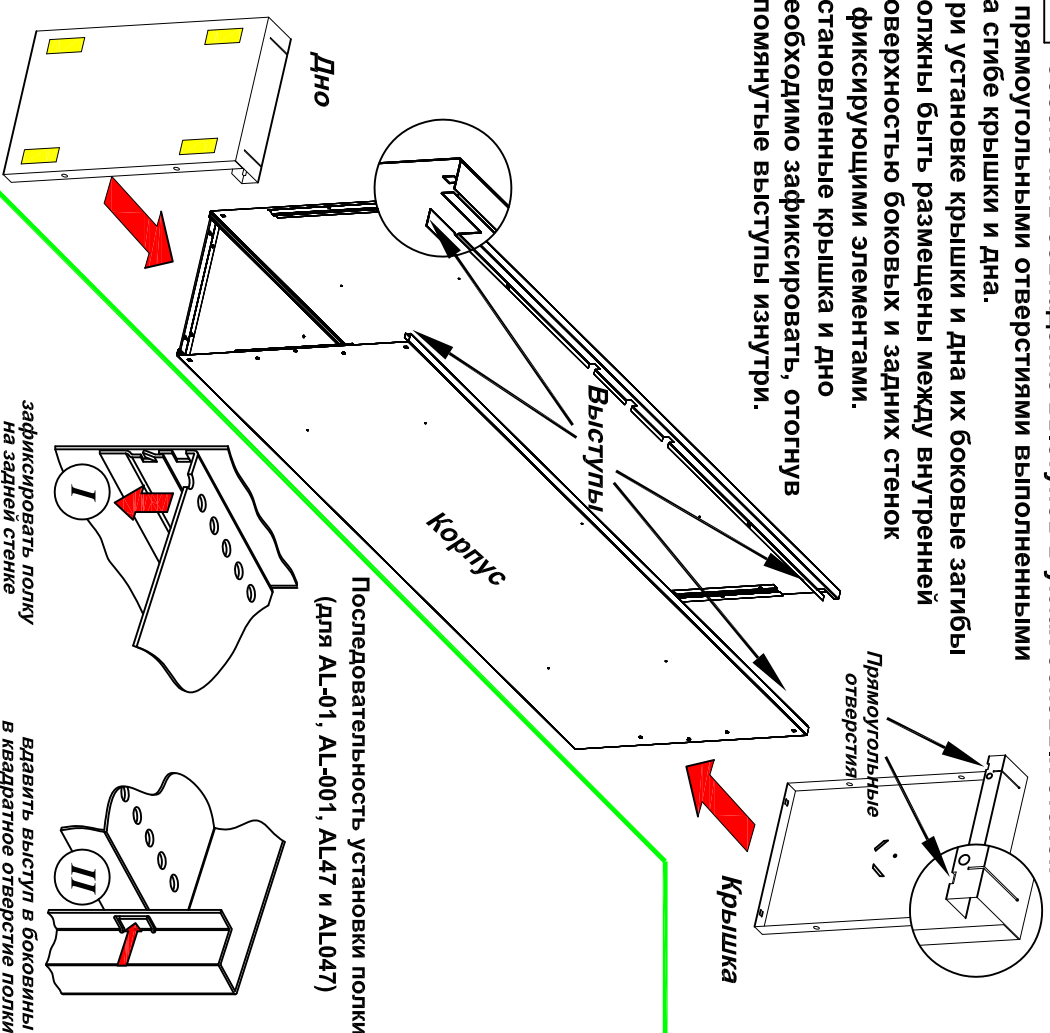
**1** Для сборки корпуса локера боковые стенки необходимо поочередно завести в пазы задней стенки, таким образом, как это показано на рис. а) и б).

В собранном состоянии боковые и задняя стенки должны образовывать замковое ("фальцевое") соединение.



**2** При установке дна и крышки на корпусе необходимо обеспечить совпадение выступов в углах боковых стенок с прямоугольными отверстиями выполненными на стипе крышки и дна.

При установке крышки и дна их боковые загибы должны быть размещены между внутренней поверхностью боковых и задних стенок и фиксирующими элементами. Установленные крышка и дно необходимо зафиксировать, отогнув упомянутые выступы изнутри.



Последовательность установки полки (для AL-01, AL-001, AL47 и AL047)

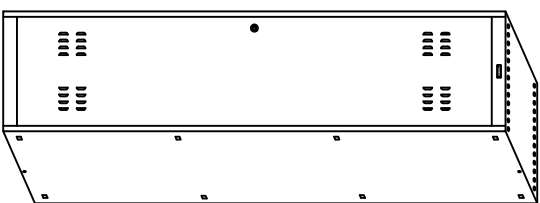
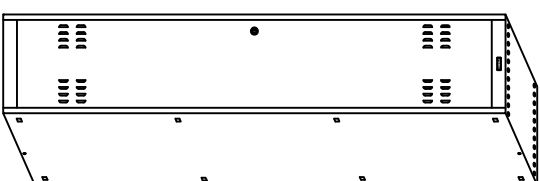
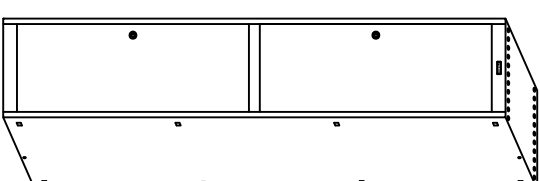
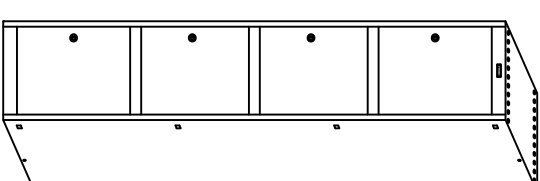
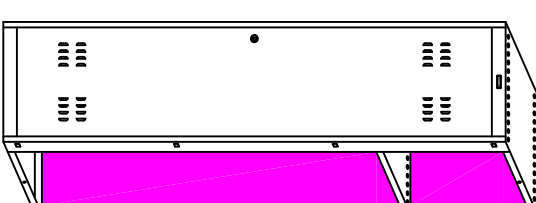
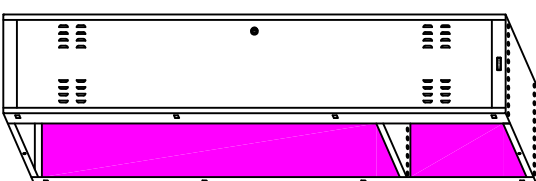
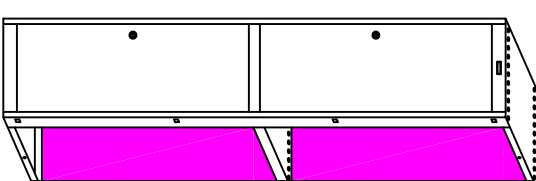
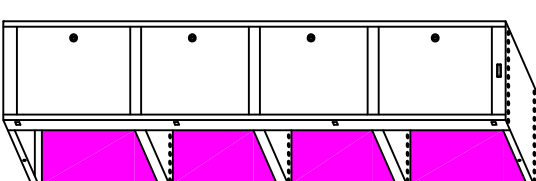
зафиксировать полку на задней стенке  
 вдавить выступ в боковины в квадратное отверстие полки

Последовательность установки разделителя секций (для AL-02, AL-04, AL47-2, AL47-4, AL-002, AL-004, AL047-2 и AL047-4)

**3** вставить разделитель в пазы на боковых стенках до упора  
 зафиксировать разделитель секций на задней стенке

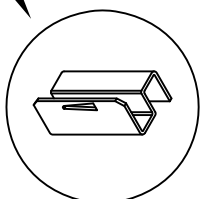


## Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования AL

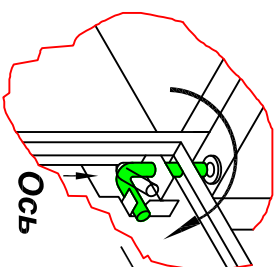
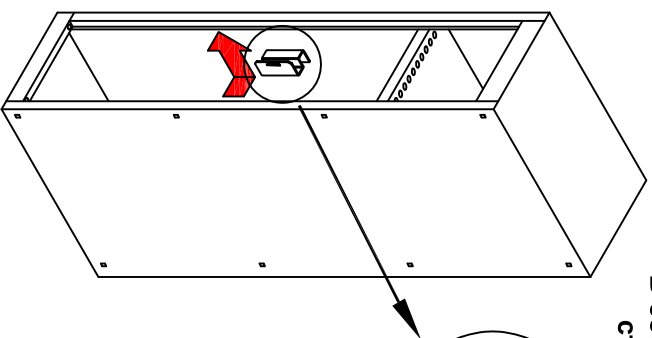
	AL-01-40		AL-01 (AL47)		AL-02 (AL47-2)		AL-04 (AL47-4)
	AL-001-40		AL-001 (AL047)		AL-002 (AL047-2)		AL-004 (AL047-4)

В собранный корпус с внутренней стороны боковой стенки необходимо установить замковую петлю после чего, при помощи осей установить дверь

Конструкция локаров допускает перенавеску дверей.

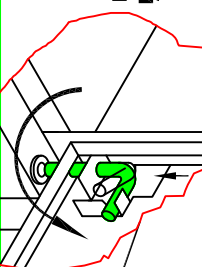


Задний элемент



Дверь

Ось



Передний элемент

Для сборки нескольких локаров в линию, целесообразно использовать приставные секции, в которых вместо одной из боковых стенок применяются передний и задний элементы (см. рис.)

4

### Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Перед установкой дверных осей, в отверстия устанавливаются пластмассовые втулки
3. Зацепы, расположенные на задней стенке и предназначенные для фиксации полок и разделителей должны быть ориентированы вверх.
4. Идущие в комплект самоклеющиеся амортизаторы рекомендуются наклеивать на ступеньку порога локара.
5. Собранные локары разборке не подлежат.
6. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.

### Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.

1. Установку локара следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.

AL-01-40, AL-01 (AL47), AL-02 (AL47-2), AL-04 (AL47-4) - Отдельно стоящие локары  
 AL-001-40, (AL047), AL-002 (AL047-2), AL-004 (AL047-4) - Приставные секции