


1. Соединение стоек* и установка подпятника. (для стеллажей SB-KD)

Порядок сборки

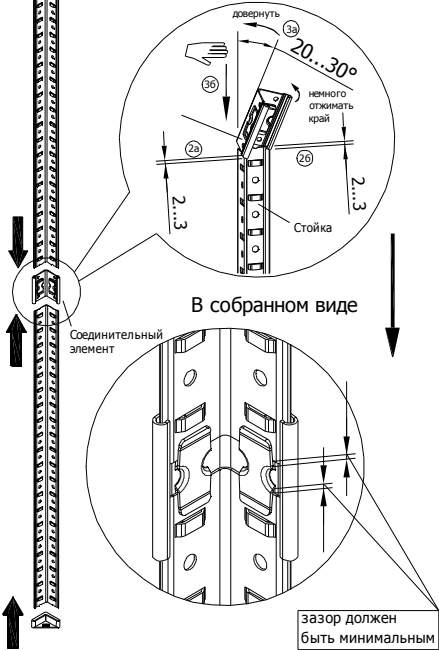

В собранном виде


Порядок сборки:

1. Поставить стойку вертикально
2. а) Поставить соединительный замок, так чтобы он был под углом примерно 20-30°, как показано на рисунке. При этом один край стойки должен войти в соответствующую завальцовку соединительного замка на 2-3мм.
б) Заведите 2-й край стойки, чтобы он так же вошел в завальцовку соединительного замка.
3. а) После этого доверните соединительный замок, чтобы внутренний угол замка, зашел на наружный угол стойки.
б) Дошлите соединительный замок до упора, постукав с торца молотком (резиновым или деревянным).
4. Вторую стойку установить в аналогичной последовательности
5. Установить подпятник.
6. Собранный стойку положить горизонтально и упереть подпятником в стену и подстукав молотком или аккуратно постукав торцем стойки с подпятником по полу. (Осторожно не повредите пол и подпятник).
7. Собрать остальные стойки.

Руководство по сборке стеллажей SB и SB-KD.

- При сборке стеллажа необходимо использовать резиновый или деревянный молоток, (рекомендуется собирать в ХБ перчатках).
- При установке балок на стойки, язычки балок не должны выступать с наружной стороны стойки.
- Цифрой в кружке обозначена последовательность установки

2. Установка поперечных балок (сборка боковин)

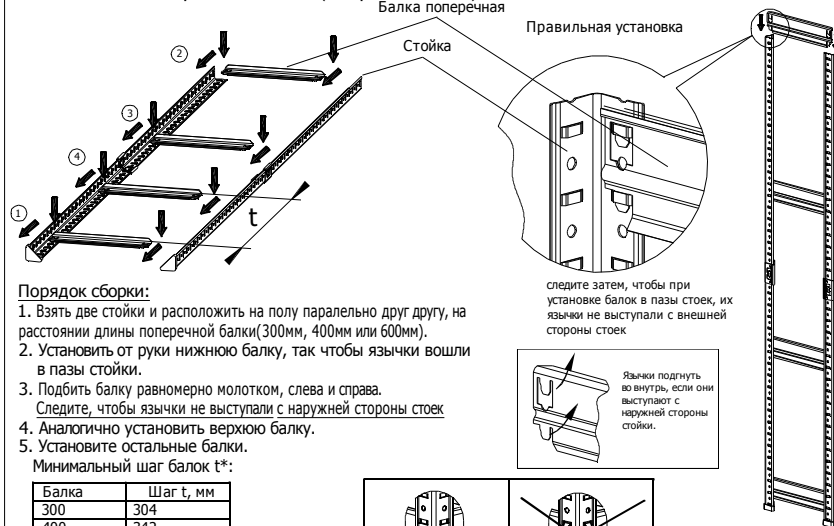


Порядок сборки:

1. Взять две стойки и расположить на полу параллельно друг другу, на расстоянии длины поперечной балки (300мм, 400мм или 600мм).
2. Установить от руки нижнюю балку, так чтобы язычки вошли в пазы стойки.
3. Подбить балку равномерно молотком, слева и справа. Следите, чтобы язычки не выступали с наружной стороны стоек
4. Аналогично установить верхнюю балку.
5. Установите остальные балки.

Минимальный шаг балок t*:

Балка	Шаг t, мм
300	304
400	342
500	380
600	418

* - если расстояние t, будет меньше - невозможно установить полку

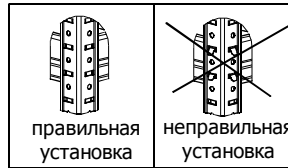


Примечание:

- 1) Для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия деталей, сборку осуществляют на мягком материале (линолиуме, картоне и др).
- 2) Если язычки выступают наружу стоек, балку необходимо снять и подогнуть язычки внутрь, в сторону верхней гибы балки. После установить обратно следя, чтобы язычки не выступали


3. Установка продольных балок (соединение боковин).

Порядок сборки:


1. Возьмите две собранные боковины и расположите их параллельно друг другу (см. рисунок). Для удобства сборки одну боковину можно прислонить к стене.
2. Установите нижнюю продольную балку, сначала в левую сторону, потом правую.
3. Установите верхнюю балку.
4. Установите остальные балки.
5. Поднимите стеллаж в вертикальное положение.
6. Установите балки с обратной стороны.
7. Используя молоток, осадите до упора все балки.

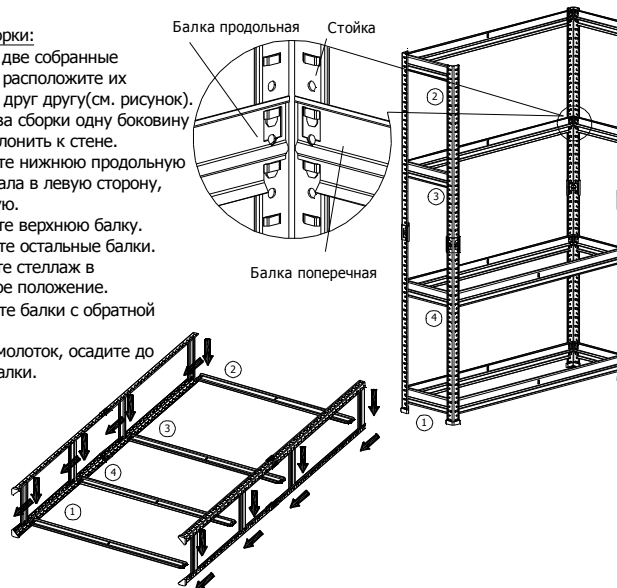

5. Установка полок.

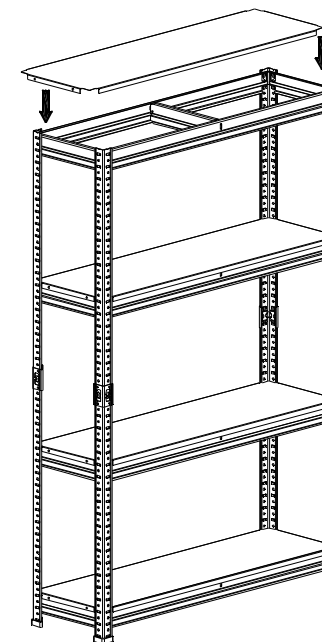

4. Установка усилителей полок*.

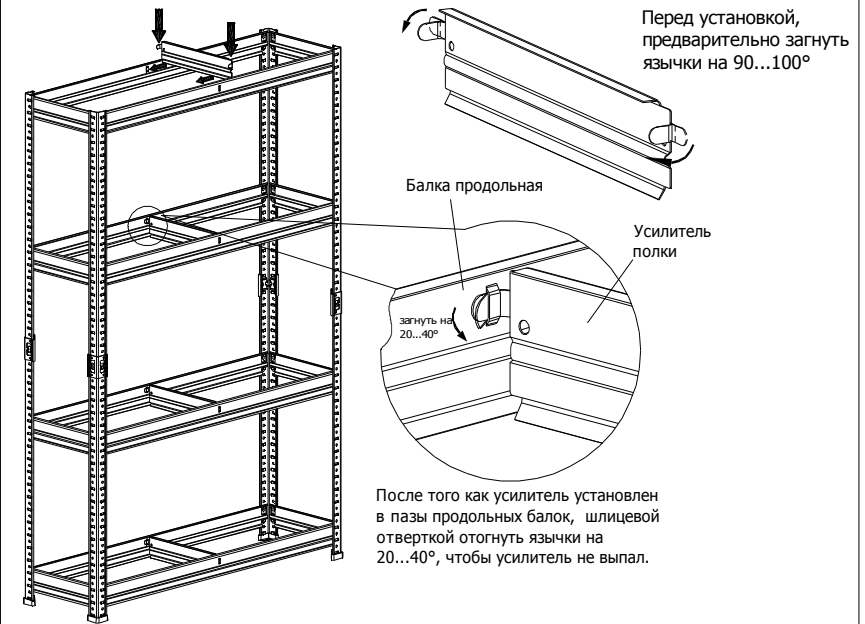

Перед установкой, предварительно загнуть язычки на 90...100°

После того как усилитель установлен в пазы продольных балок, шлицевой отверткой отогнуть язычки на 20...40°, чтобы усилитель не выпал.

Для вашей безопасности.

1. Всегда загружайте стеллаж, начиная с нижней полки.
2. Более тяжелые вещи размещайте на нижних полках.
3. Нагрузку следует равномерно распределять по полке.
4. Не взбирайтесь на полки.
5. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку не более 100 кг.
6. Максимально допустимая нагрузка на стеллаж 600 кг.
7. В целях безопасности не допускается установка нижней полки выше чем 200 мм. от пола.
8. Одиночно стоящие стеллажи рекомендуется крепить к стене.

* - Для некоторых моделей стеллажей данные этапы сборки не выполняются.