

Комплектация




Крестовина - 1шт.




Кольцо - подставка для ног - 1шт.



Газ - лифт - 1шт.

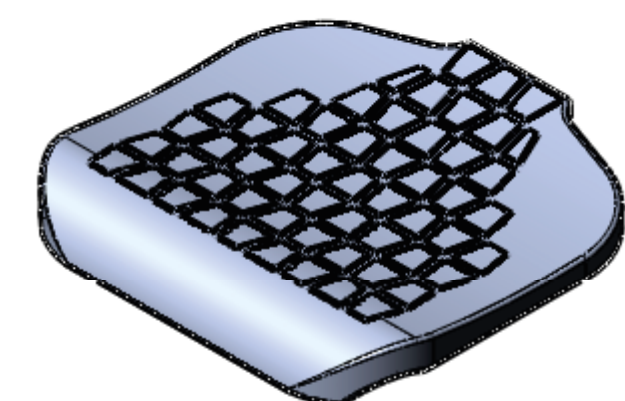


Сиденье - 1шт.

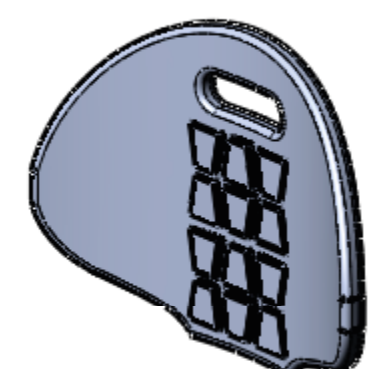

Спинка - 1шт.



Кронштейн спинки - 1шт.

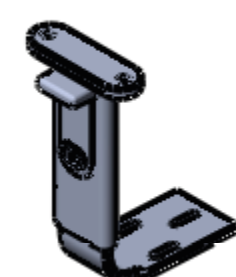

Кронштейн подлокотника - 2шт.




Накладка подлокотника - 2шт.



Ножка - 5шт.




Кожух крестовины - 1шт.

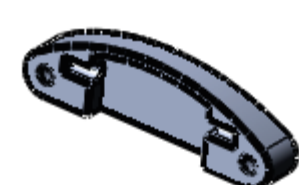


Проставка крепежа спинки - 1шт.



Накладка крепежа спинки - 1шт.

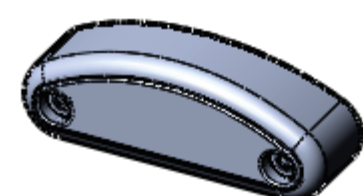

Крышка крепежа спинки - 1шт.

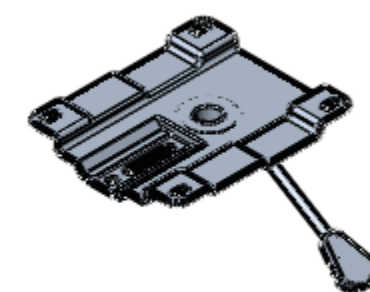

Кронштейн сиденья - 1шт.




Винт - барашек - 1шт.
(крепеж спинки)



Винт M8x16 - 1шт.
(крепеж спинки)




Заглушка крепежа спинки - 2шт.

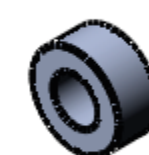

Втулка 16x8,5x7 - 2шт.
(крепеж спинки)



Болт M6x45 - 2шт.
(крепеж спинки)

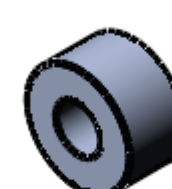


Втулка 19x8,5x10 - 4шт.
(крепеж сиденья)



Болт M6x30 - 4шт.
(крепеж сиденья)



Шайба M6 - 10шт.
(крепеж сиденья, подлокотников)

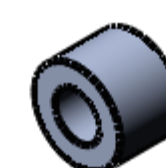

Втулка 16x8,5x11 - 6шт.
(крепеж подлокотника)



Болт M6x30 - 6шт.
(крепеж подлокотника)



Винт M6x12 - 4шт.
(крепеж накладки подлокотника)



Шайба M6 - 4шт.
(крепеж накладки подлокотника)


Стул Pro Industrial ESD с подлокотниками

Инструкция по сборке



1

1. Установите ножки в крестовину
2. Установите газ-лифт в крестовину
3. Оденьте кожух крестовины на газ-лифт
4. Оденьте кольцо - подставку для ног на шток газ-лифта и зафиксируйте в нужном положении винтом.
5. Важно :Снимите защитный колпачок с верхней части штока газ-лифта.

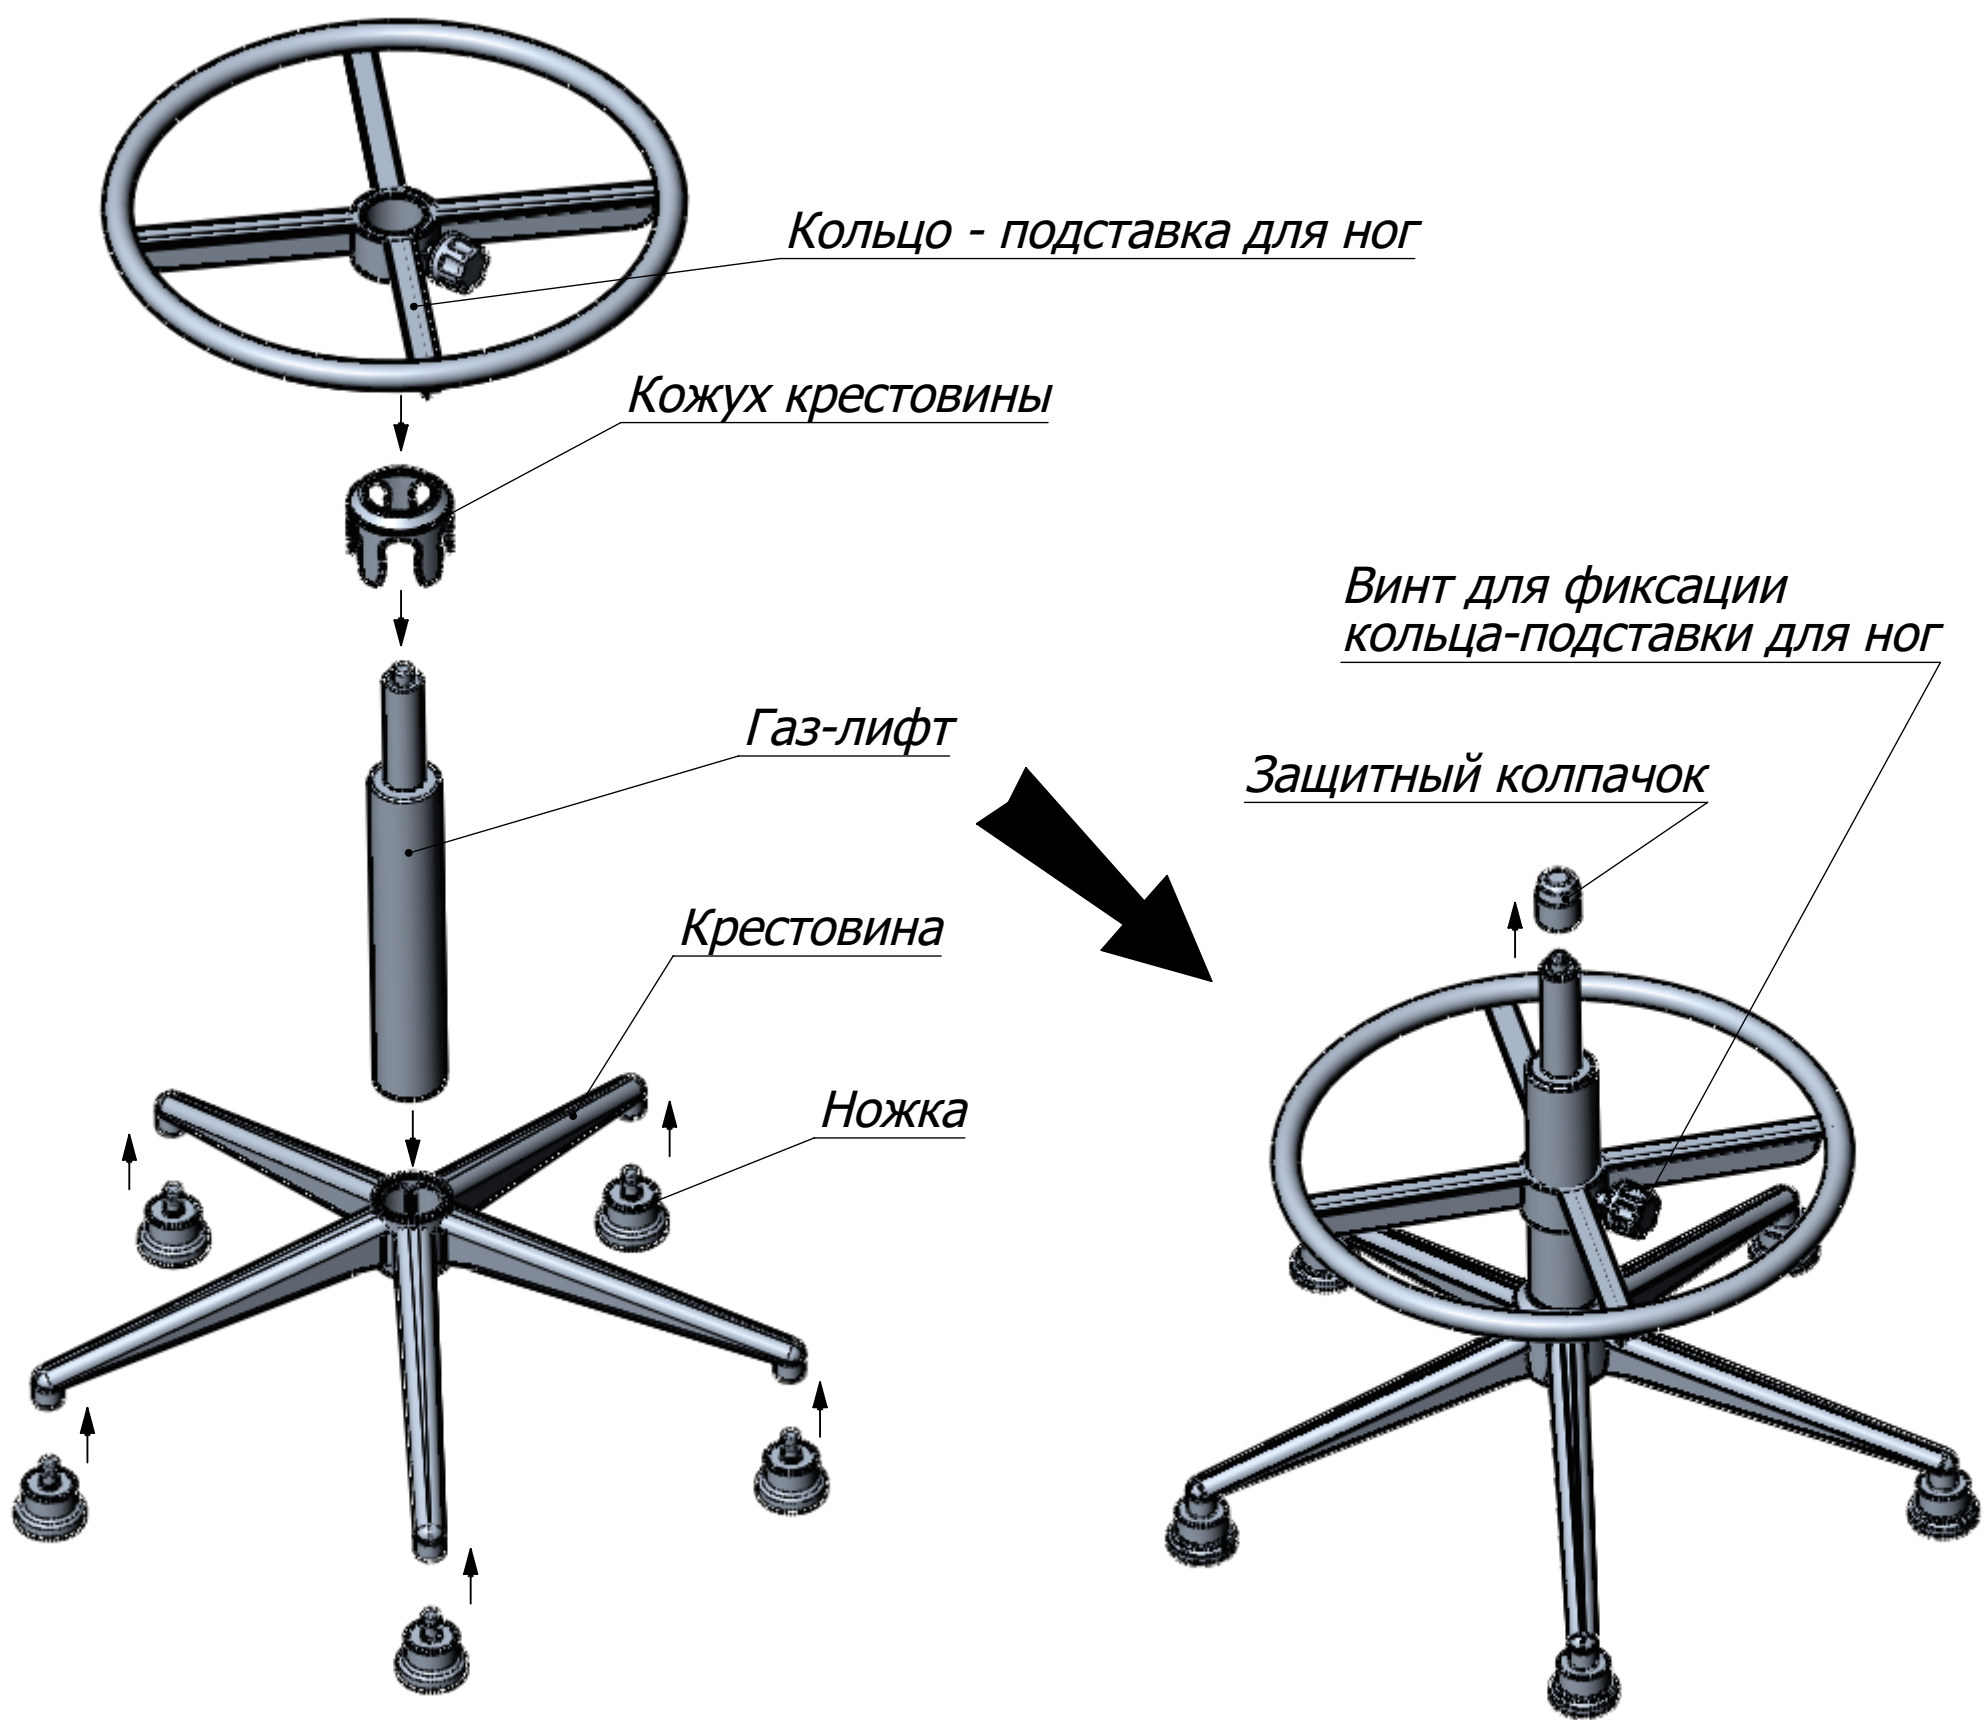

2


Болт М6х25- 4шт.



Втулка пластиковая 19х8,5х10мм - 4шт.




Шайба М6 - 4шт.

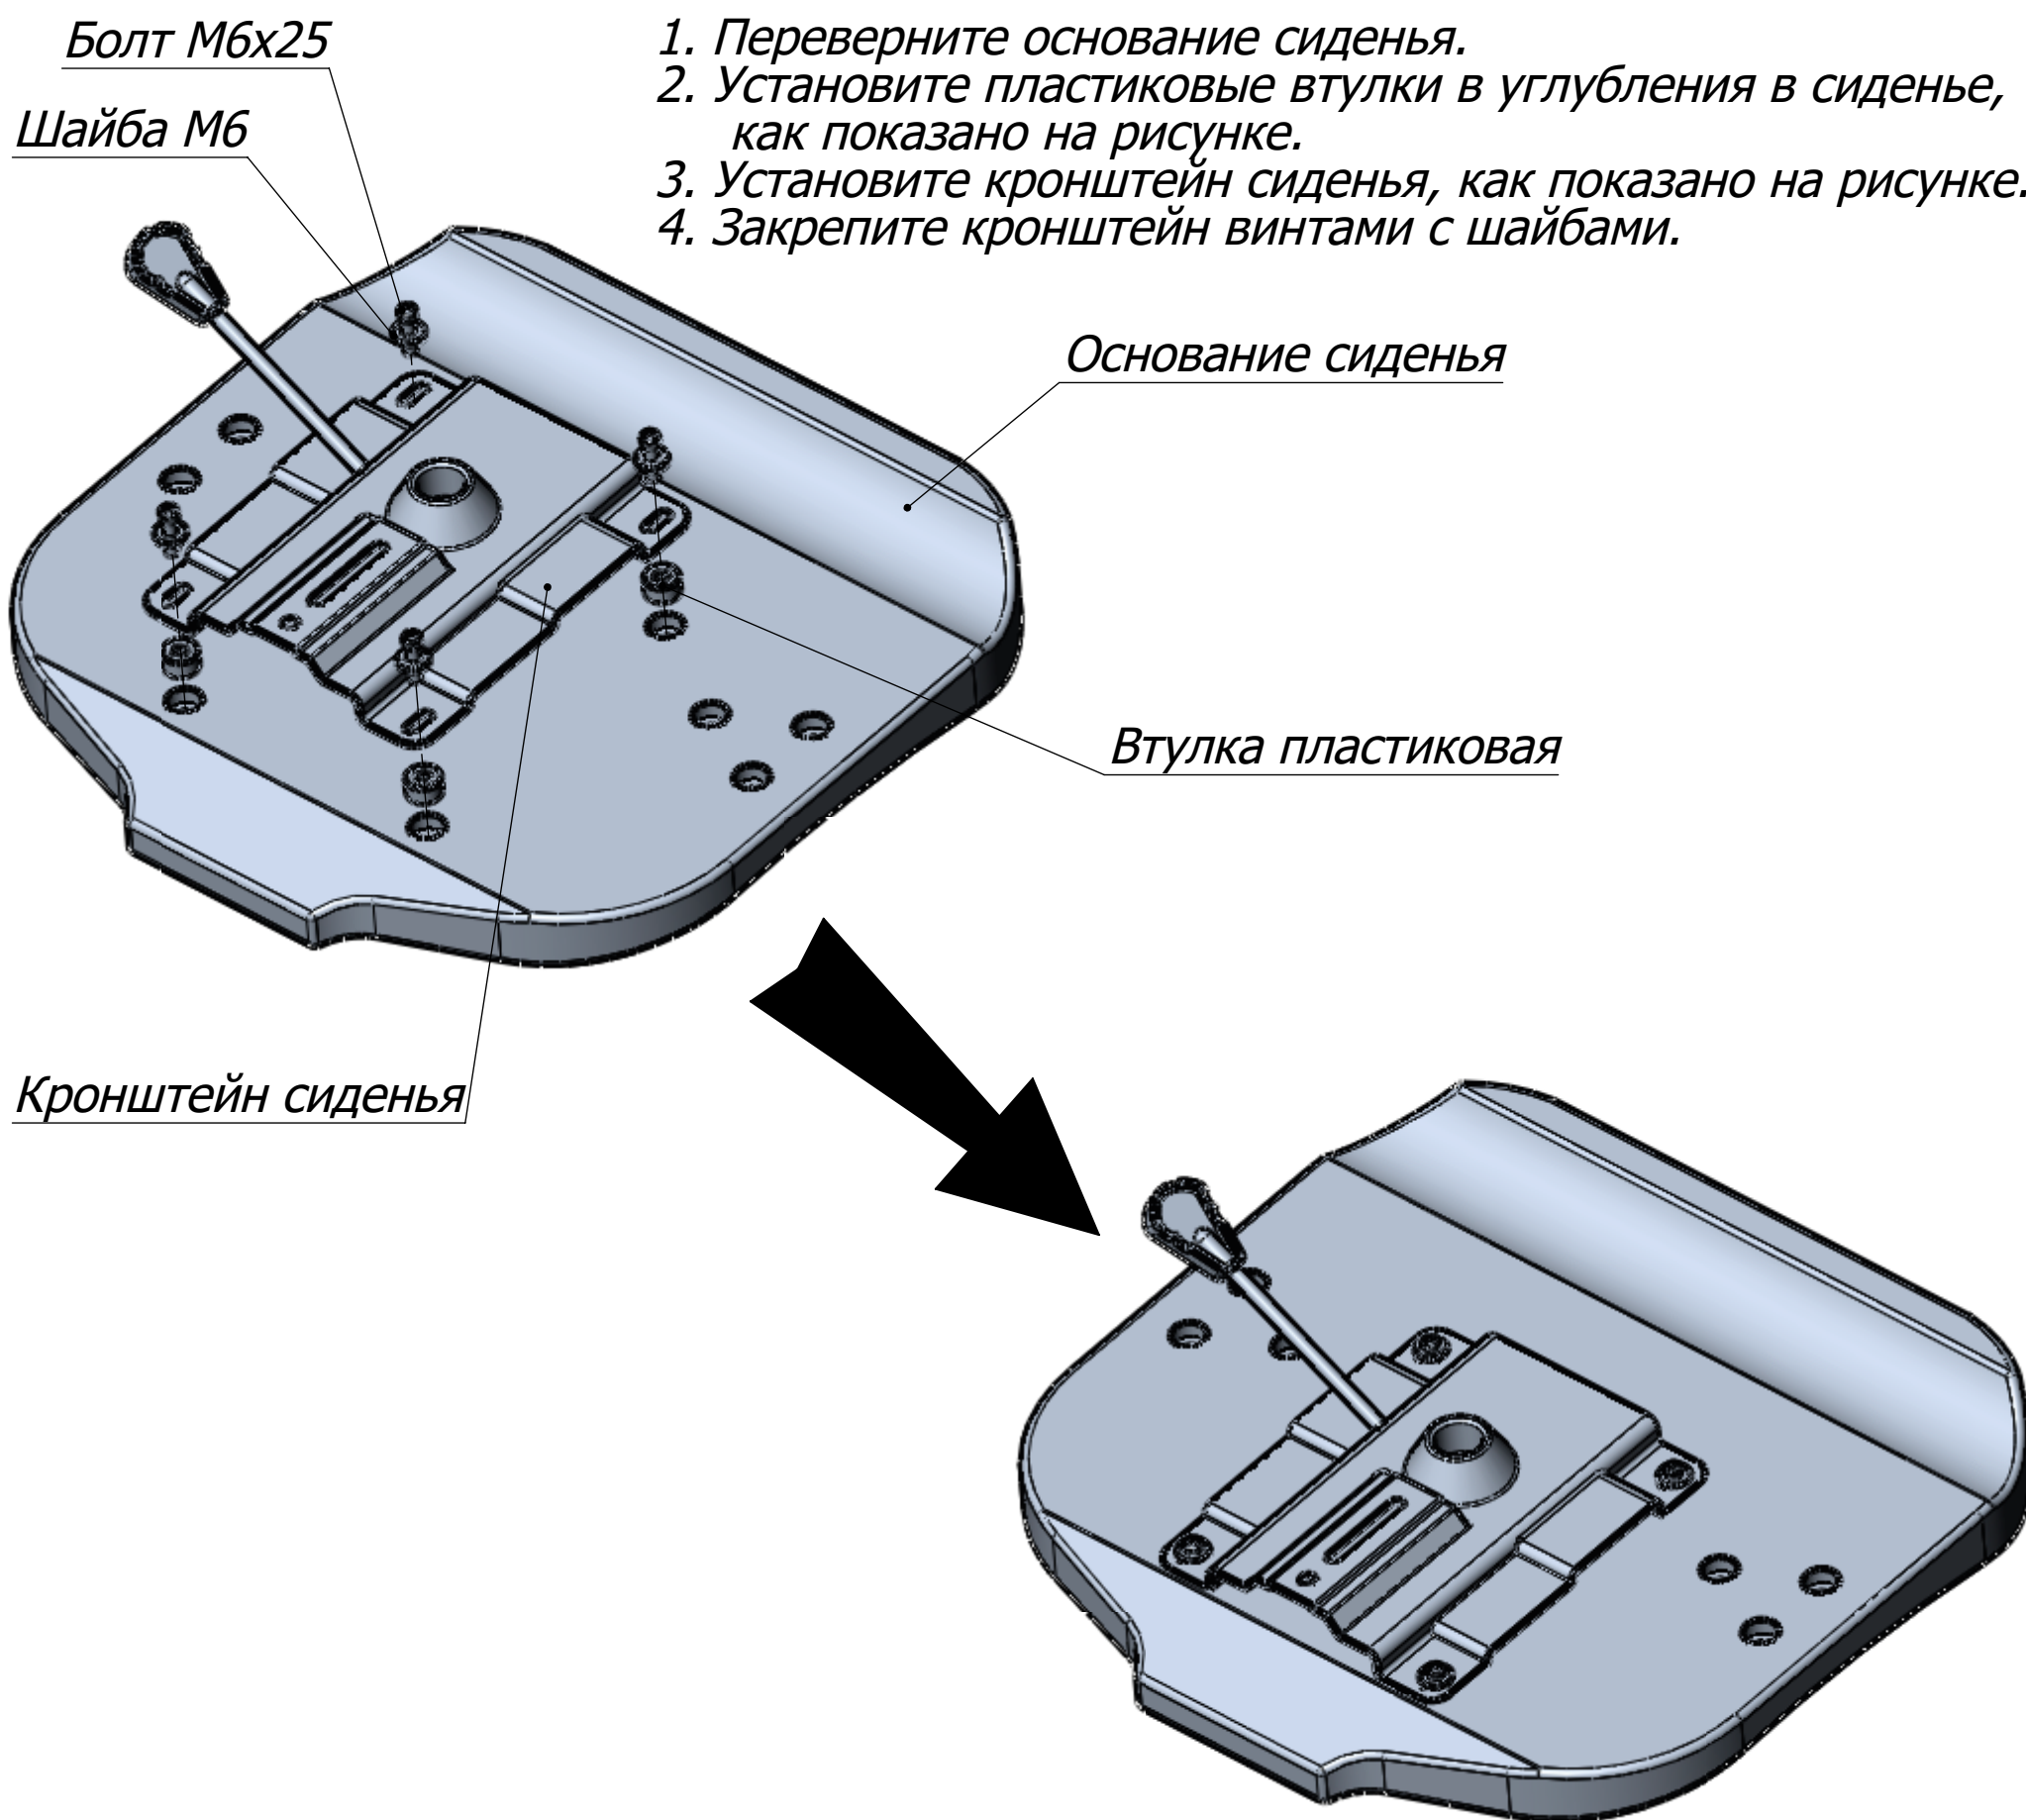

3

Установите сиденье на шток газ лифта

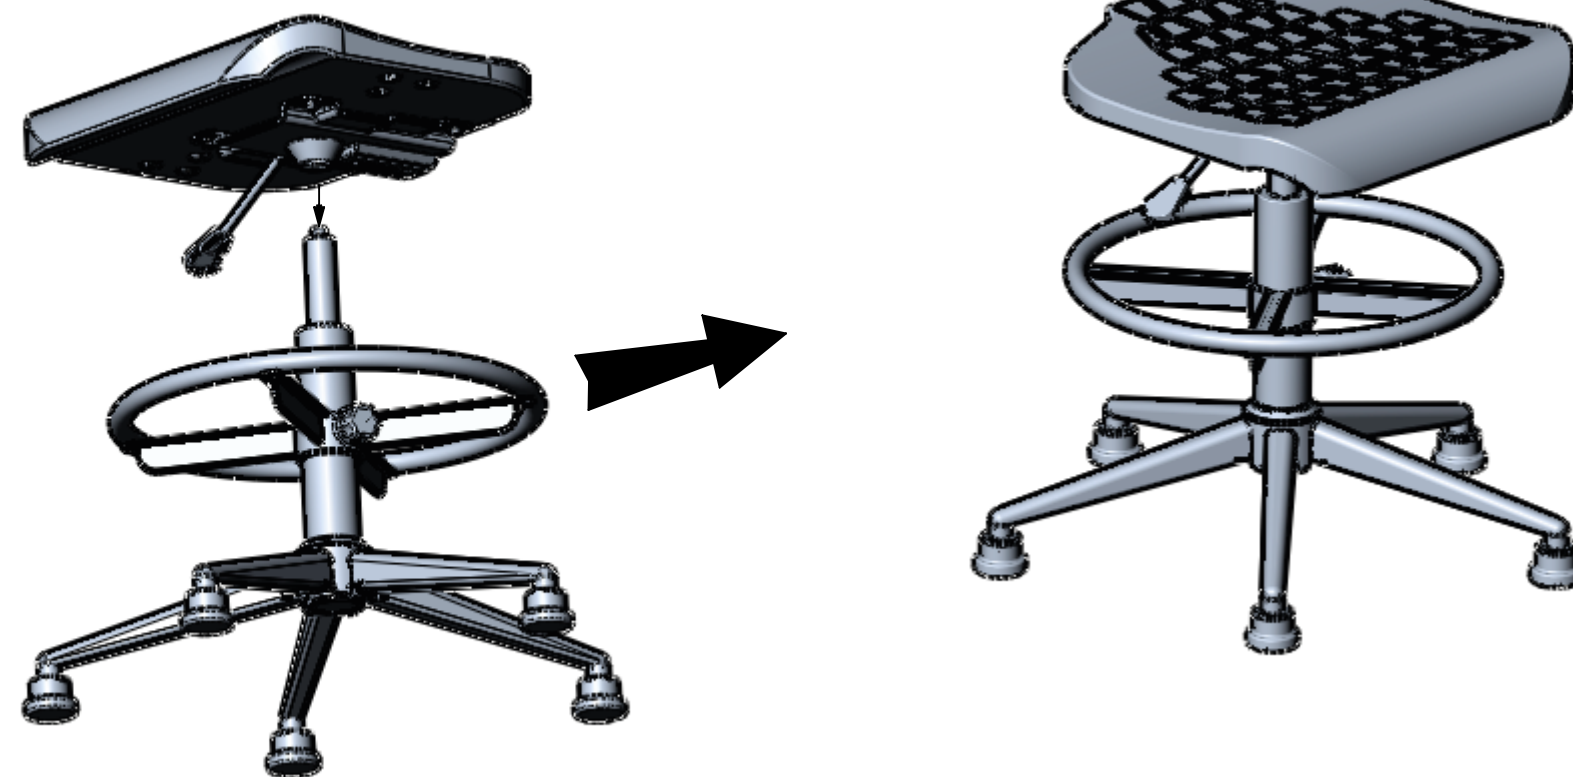

4

Винт М6х12 - 4шт.




Шайба М6 - 4шт.



Левый

Правый

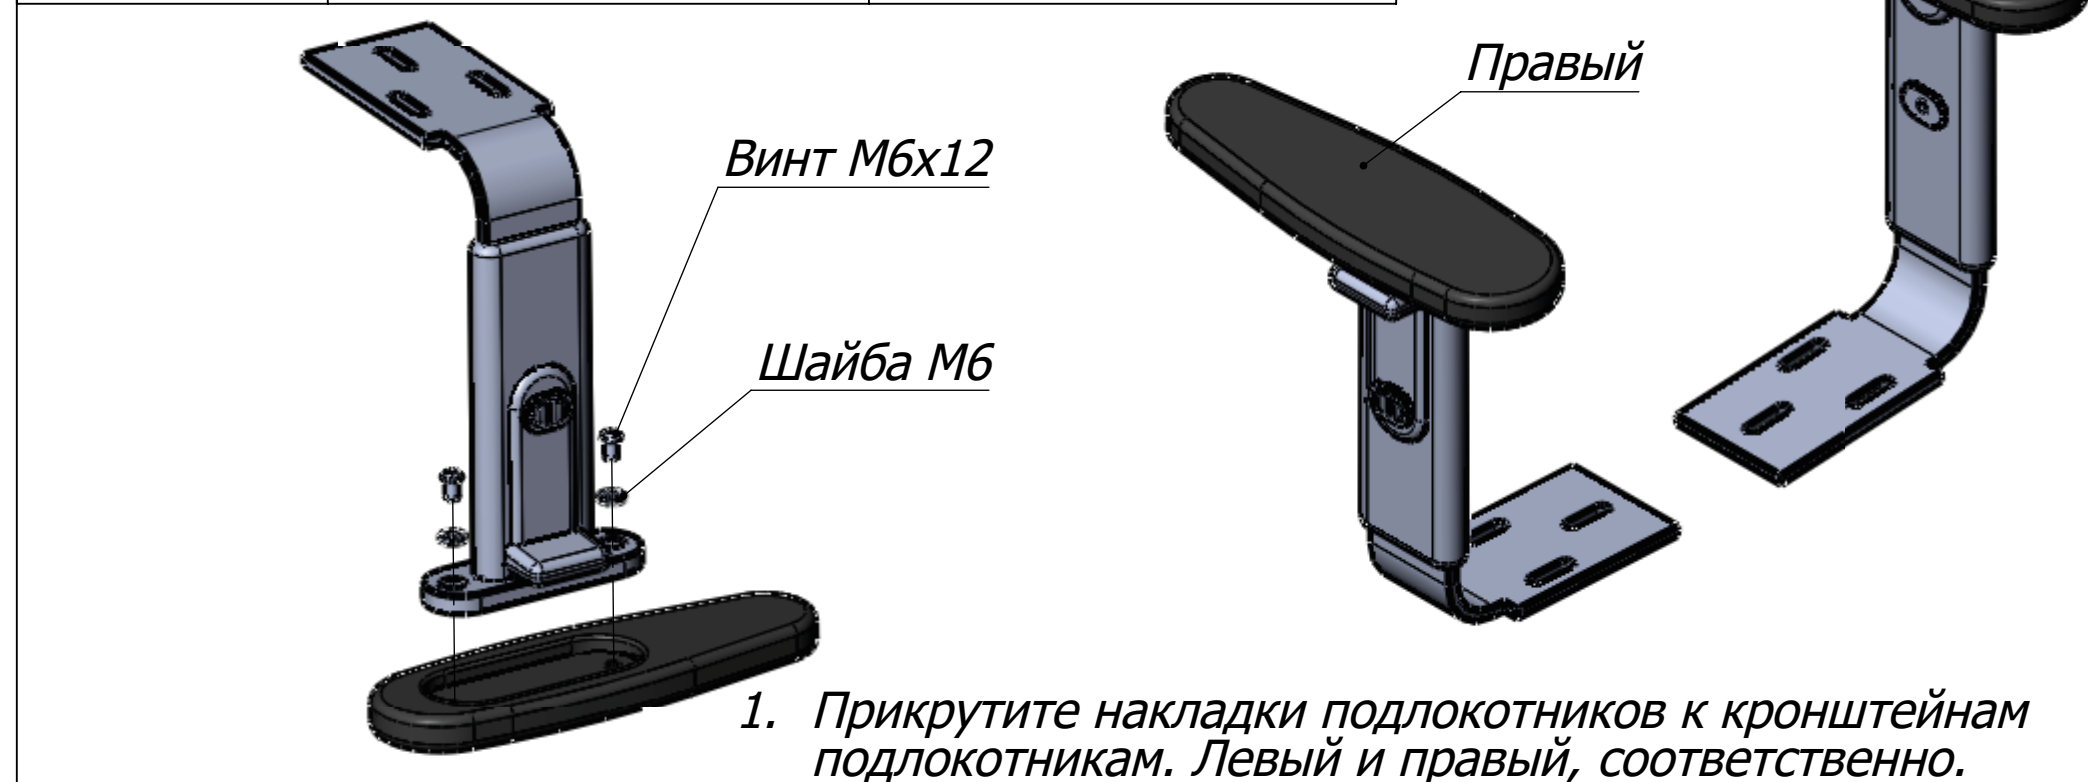

5




Болт М6х45 - 4шт.




Втулка пластиковая 16х8,5х7мм - 4шт.



Заглушка болта спинки - 2шт.

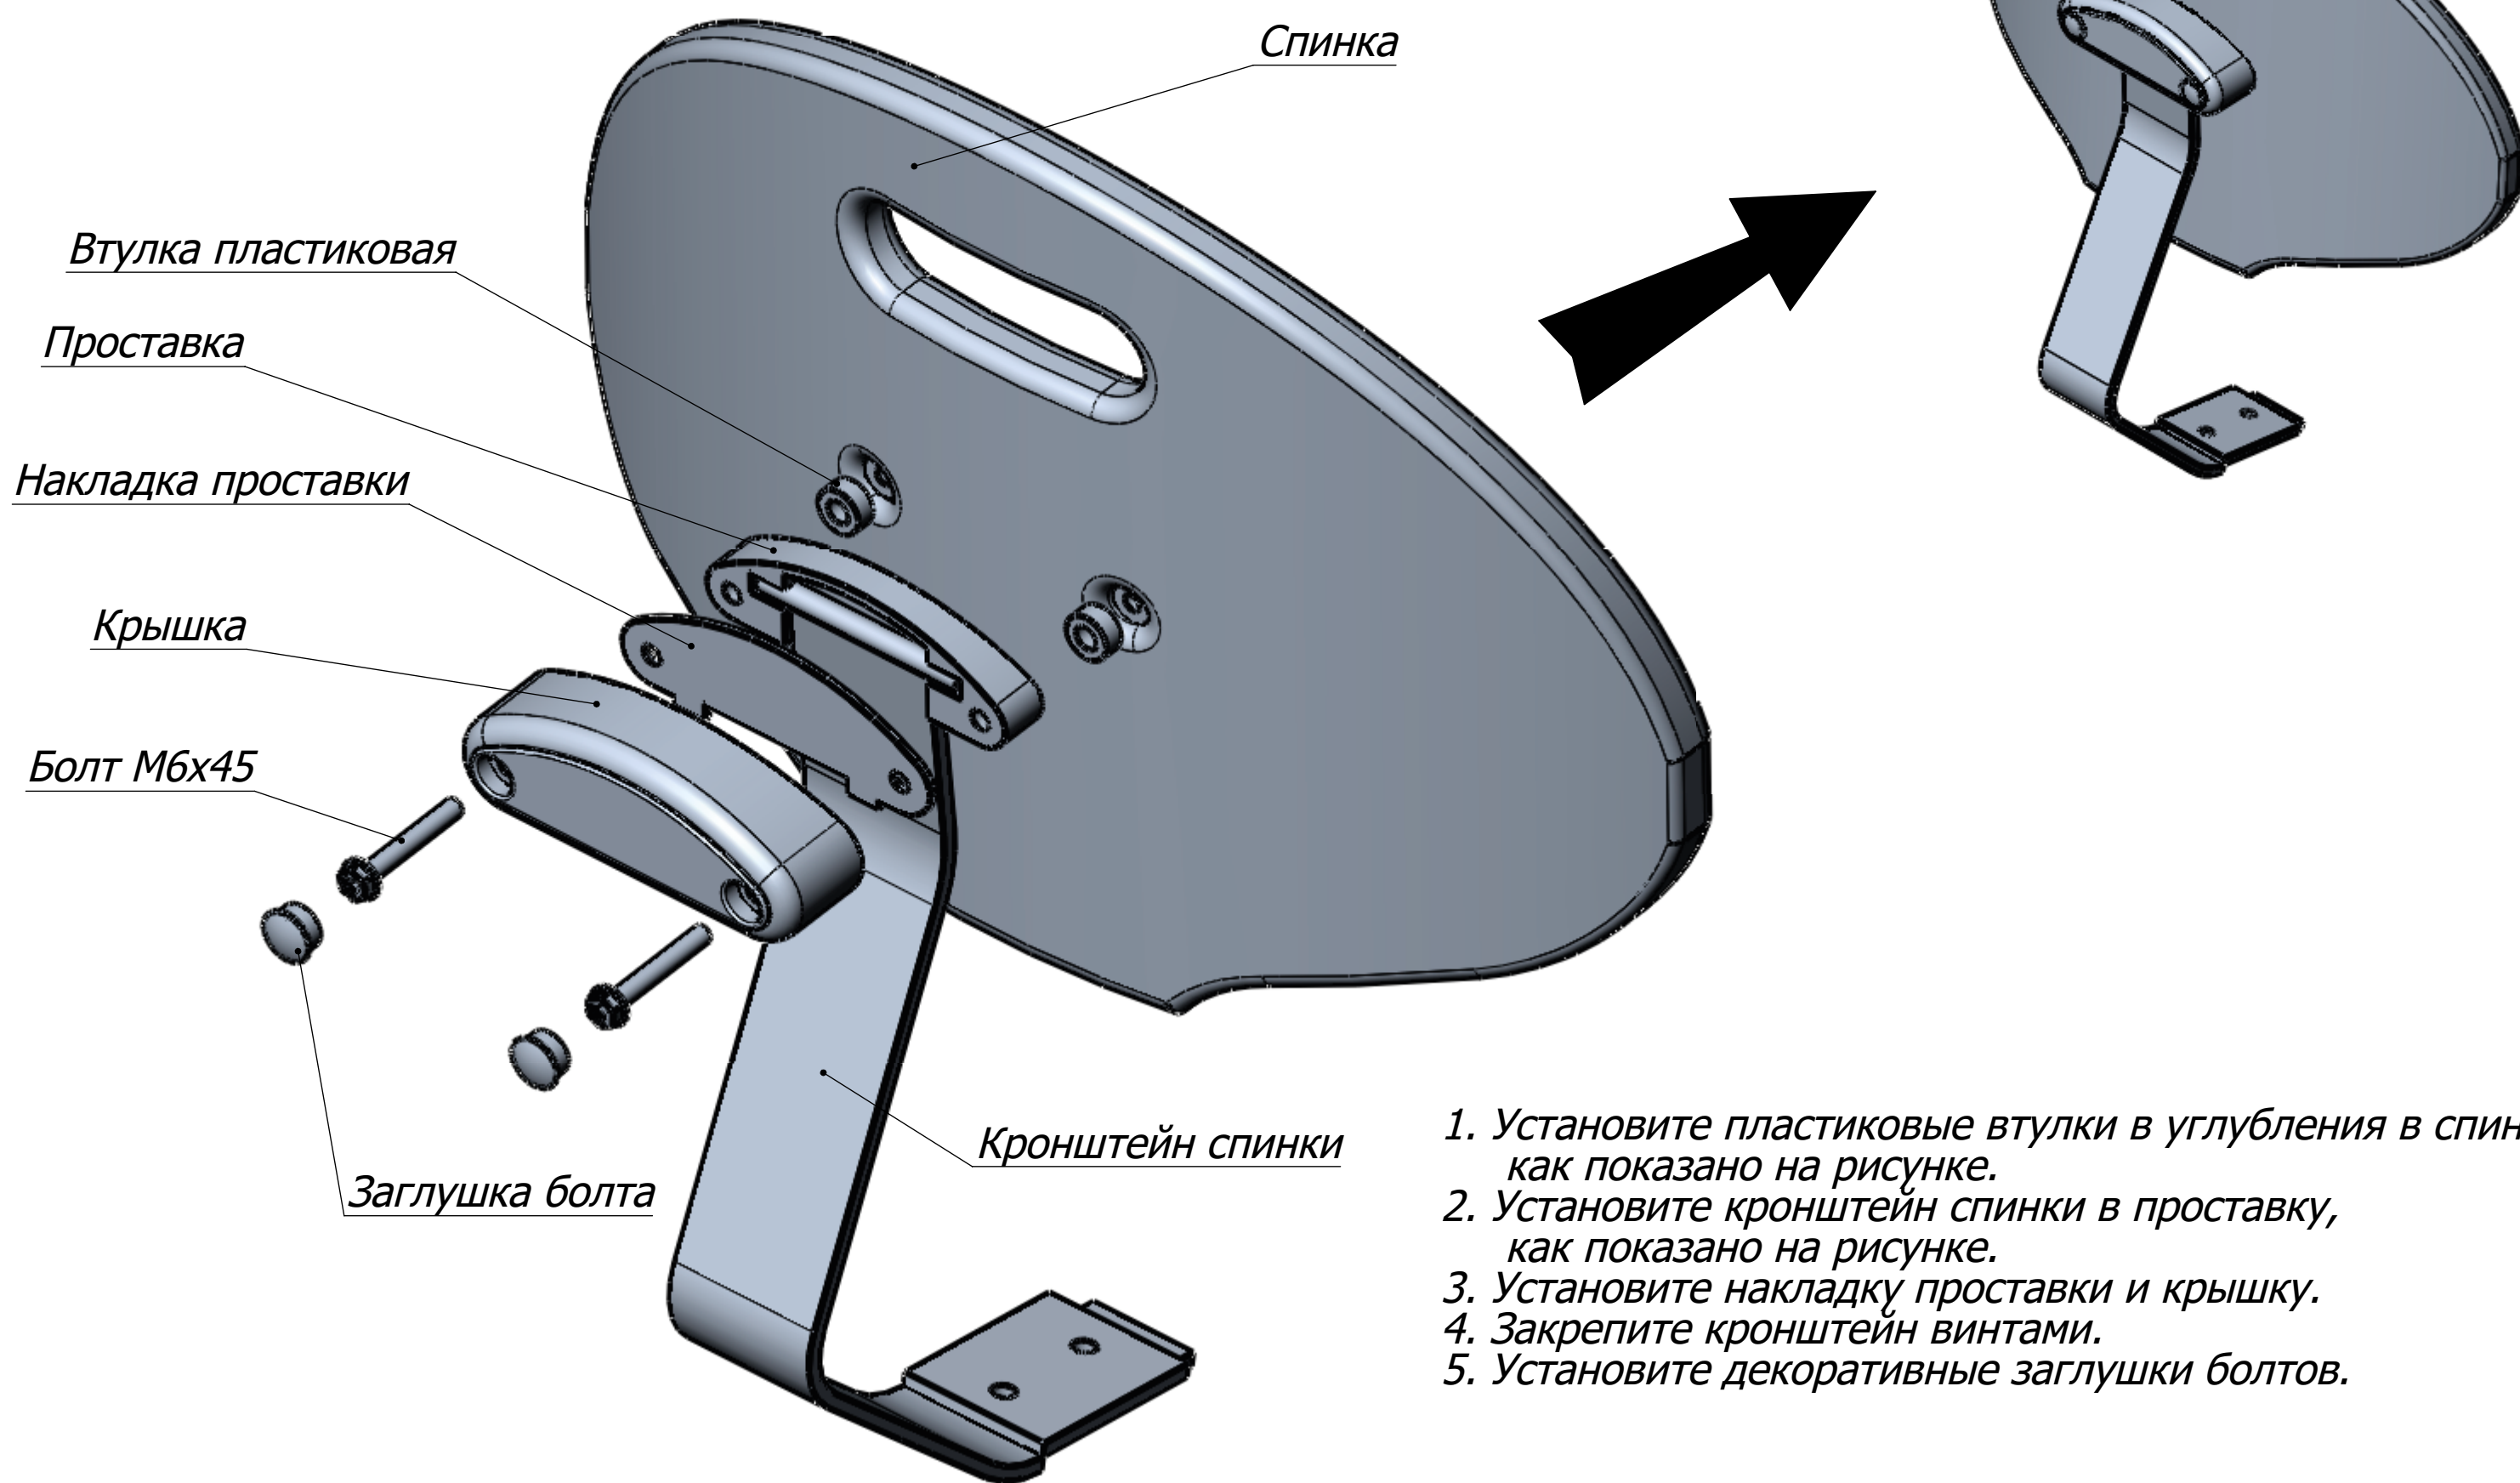

6

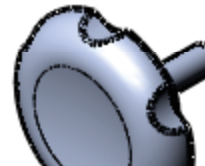

Винт - "барашек" - 1шт.




Винт М8х16 - 1шт.



Болт М6х30- 6шт.



Шайба М6 - 6шт.

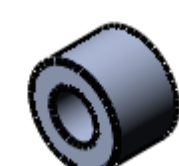

Втулка пластиковая 16х8,5х11мм - 6шт.

